APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE



FE-330/X-845/C-550

Manuel Avancé

Guide de démarrage rapide

Familiarisez-vous immédiatement avec l'utilisation de votre appareil photo.



Fonctionnement des touches

Fonctionnement des menus

Impression de photos

Utilisation de OLYMPUS Master

Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo

Annexe


- Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil photo numérique Olympus. Avant de commencer à utiliser votre nouvel appareil photo, veuillez lire attentivement ces instructions afin d'optimiser ses performances et sa durée de vie. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Nous vous recommandons de prendre des photos-test pour vous habituer à votre appareil avant de commencer à prendre de vraies photos.
- En vue de l'amélioration constante de nos produits, Olympus se réserve le droit d'actualiser ou de modifier les informations contenues dans ce manuel.
- Les captures d'écran et les illustrations de l'appareil photo présentées dans ce manuel ont été réalisées au cours des phases de développement et peuvent ne pas correspondre au produit réel.

Table des matières

Guide de démarrage rapide p. 3


Fonctionnement des touches	p. 11	Découvrez le fonctionnement des touches de l'appareil photo en suivant les illustrations.
Fonctionnement des menus	p. 18	Découvrez les menus de commande des fonctions et les paramètres des opérations de base.
Impression de photos	p. 30	Découvrez comment imprimer les photos que vous avez prises.
Utilisation de OLYMPUS Master	p. 35	Découvrez comment transférer et enregistrer des images sur un ordinateur.
Utilisation de OLYMPUS Master Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo	p. 35	enregistrer des images sur un

Réunissez ces éléments (contenu de la boîte)

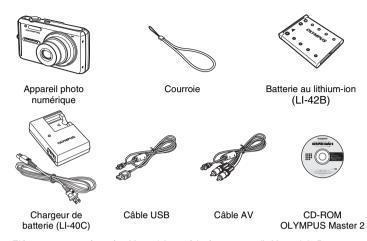

Eléments non représentés : Manuel Avancé (présent manuel), Manuel de Base, carte de garantie. Le contenu est susceptible de varier en fonction de l'endroit où l'appareil est acheté.


Attachez la courroie

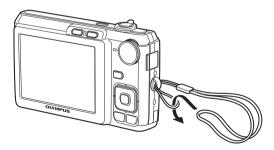


Tendez la courroie afin qu'elle ne soit pas relâchée.


Préparez l'appareil photo

a. Chargez la batterie.

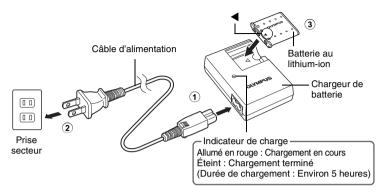

- La batterie est livrée en partie chargée.
- b. Insérez la batterie et la xD-Picture Card (en option) dans l'appareil photo.

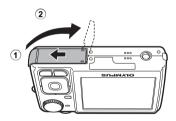


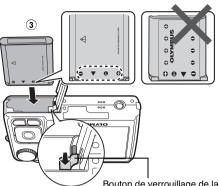


- Insérez la batterie en glissant d'abord le côté portant l'indication ▼, en dirigeant l'indication - vers l'extrémité de l'appareil photo et les indications • vers le centre. Si vous n'insérez pas correctement la batterie, vous risquez de ne plus pouvoir la retirer. Ne forcez pas. Contactez votre distributeur/centre de service agréé.
 - Si vous endommagez l'extérieur de la batterie (en la griffant, par exemple), elle risque de chauffer, voire même d'exploser.

Bouton de verrouillage de la batterie

Pour retirer la batterie, appuyez sur le bouton de verrouillage de la batterie dans le sens indiqué par la flèche.

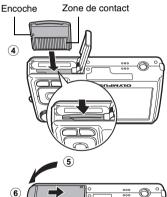

- Orientez la carte comme indiqué dans l'illustration et insérez-la bien droit dans la fente à carte.
 - Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle soit bloquée en place.
- Pour retirer la carte, poussez dessus à fond, relâchez lentement, attrapez la carte et retirez-la

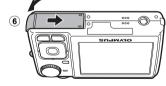


Avec cet appareil photo, vous pouvez prendre des photos sans insérer la xD-Picture Card™ en option (appelée ci-après "la carte"). Si vous prenez des photos sans insérer de carte, elles seront stockées dans la mémoire interne. Pour plus d'informations sur la carte, reportez-vous à "La carte" (p. 49).

Allumer l'appareil photo

Cette rubrique vous explique comment allumer l'appareil en mode de prise de vue.


a. Amenez la molette mode sur AUTO.

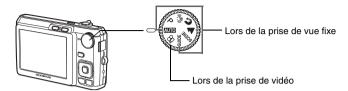

Modes de prise de vue d'images fixes

AUTO	L'appareil photo sélectionne automatiquement les paramètres optimaux pour prendre les photos.
Р	L'appareil photo définit automatiquement la valeur de l'ouverture optimale et la vitesse d'obturation.
((<	Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.
Ω	Idéal pour prendre des photos de personnes.
A	Idéal pour prendre des photos de paysages.
SCENE	Choisissez entre 11 modes scène disponibles en fonction des conditions de prise de vue.
GUIDE	Utilisez le guide de prise de vue à l'écran pour prendre des photos en fonction de la situation.

b. Appuyez sur la touche POWER.

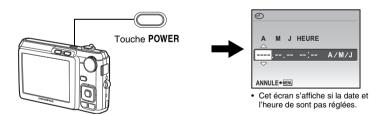

• Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur la touche POWER.


Conseil

Les directions de la molette de défilement sont indiquées par les symboles $\Delta \nabla \triangleleft \triangleright$ dans le manuel d'instructions fourni.




Régler la date et l'heure


Écran de la date et de l'heure

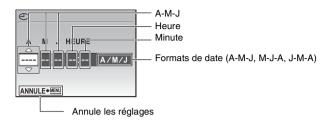

- a. Appuyez sur les touches △望/ᆜ et ▽♡ pour sélectionner [A].
 - Les deux premiers chiffres de l'année sont fixes.

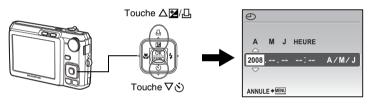


b. Appuyez sur la touche **>↓**.

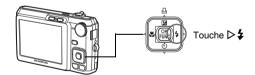


 c. Appuyez sur les touches △½/☐ et ∇் pour sélectionner [M].




- d. Appuyez sur la touche $\triangleright 4$.
- e. Appuyez sur les touches △≱/ᆜ et ▽் pour sélectionner [J].
- f. Appuyez sur la touche ▶ \ .
- g. Appuyez sur les touches △월/급 et
 ∇் pour sélectionner les heures et les minutes.
 - · L'heure est affichée au format 24 heures.

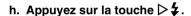

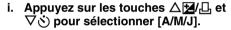




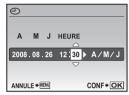




- j. Une fois que vous avez paramétré tous ces réglages, appuyez sur REP.
 - Pour un réglage plus précis, appuyez sur [OK] lorsque l'horloge franchit 00 seconde.

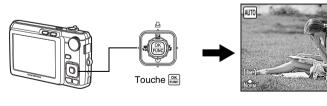


Le nombre de photos pouvant être stockées s'affiche.

Prendre une photo

a. Tenez l'appareil photo.

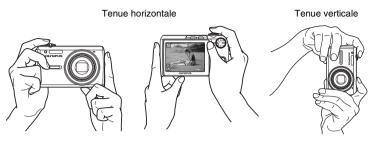


b. Effectuez la mise au point.

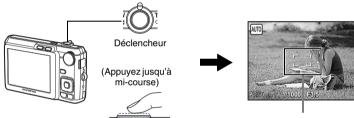

- Le repère de mise au point automatique (AF) s'allume en vert lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées. La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture également s'affichent.
- Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, la mise au point n'est pas réglée correctement. Procédez de nouveau à la mémorisation de la mise au point.


Repère de mise au point automatique Placez ce repère sur le sujet.

c. Prenez la photo.

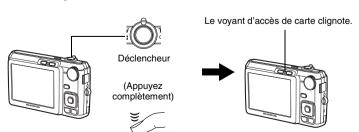

Vérifier les images

a. Appuyez sur la touche .

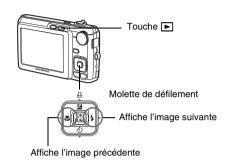




Effacer des photos


- a. Appuyez sur les touches < ♥ et > ♥ pour afficher l'image que vous voulez effacer.
- b. Appuyez sur la touche i∷l/∰.



c. Appuyez sur la touche △☑/辶, sélectionnez [OUI], et appuyez sur .

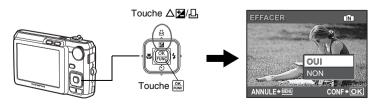

Fonctionnement des touches

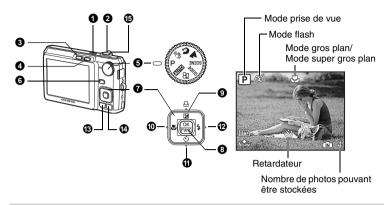

Touche POWER

Mise sous et hors tension de l'appareil photo

Mise sous tension:

L'appareil photo s'allume en mode prise de vue.

- · L'objectif se déplie.
- · L'écran ACL s'allume.

2 Déclencheur

Prise de photos/Enregistrement de vidéos

Prise de photos

Amenez la molette sur une position autre que 🏖 et appuyez légèrement sur le déclencheur (jusqu'à mi-course). Le repère de mise au point automatique (AF) s'allume en vert lorsque la mise au point et l'exposition sont mémorisées (Mémorisation de la mise au point). La vitesse d'obturation et la valeur d'ouverture s'affichent (uniquement si la molette mode est sur AUTO, P ou (中)). Appuyez maintenant complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.



Repère de mise au point automatique

Mémorisation de la mise au point avant la définition de la prise de vue (mémorisation de la mise au point)

Une fois la mise au point mémorisée, définissez la prise de vue et appuyez complètement sur le déclencheur pour prendre une photo.

 Si le repère de mise au point automatique (AF) clignote en rouge, la mise au point n'est pas réglée correctement.
 Procédez de nouveau à la mémorisation de la mise au point.

Enregistrement de vidéos

Amenez la molette mode sur A et appuyez légèrement sur le déclencheur (jusqu'à mi-course) pour mémoriser la mise au point, puis appuyez complètement sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

3 Touche (Prise de vue)

Sélection du mode prise du vue/ Mise sous tension de l'appareil photo

Le mode prise de vue est sélectionné.

Cette fonction permet d'allumer l'appareil photo en mode prise de vue lorsque vous appuyez sur 🐧 tandis que l'appareil photo est hors tension.

" Mise sous tension de l'appareil photo avec la touche o u ▶" (p. 28)

4 Touche ► (Affichage)

Sélection du mode Affichage/ Mise sous tension de l'appareil photo

La dernière photo prise est affichée.

- Appuvez sur la molette de défilement pour afficher d'autres photos.
- La levier de zoom vous permet de passer de l'affichage en gros plan à l'affichage d'index. Cette fonction permet d'allumer l'appareil photo en mode d'affichage lorsque vous appuyez sur 🕒 tandis que l'appareil photo est hors tension.

"

Mise sous tension de l'appareil photo avec la touche

ou

"


(p. 28)

Lecture de vidéos

Sélectionnez la vidéo en mode lecture et appuyez sur RNN pour la lire.



Opérations pendant la lecture de vidéos

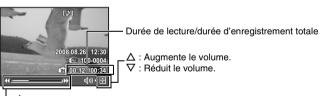

→ : Avance rapide en lecture lorsque la touche est maintenue enfoncée.
 ✓ : Retour rapide en lecture lorsque la touche est maintenue enfoncée.

Appuyez sur OK pour interrompre la lecture.

Opérations pendant la pause



→ : Lecture lorsque la touche est maintenue enfoncée.

☐: Lecture inverse de la vidéo lorsque la touche est maintenue enfoncée.

• Pour reprendre la lecture de la vidéo, appuyez sur [OK]

Pour annuler la lecture d'une vidéo en cours ou lors de la pause, appuyez sur **MENU**.

6 Molette mode

Amenez la molette mode sur le mode prise de vue souhaité.

AUTO Prise de photos à l'aide des paramètres automatiques

L'appareil photo sélectionne les paramètres optimaux pour prendre les photos. Les réglages [MENU APPAREIL] comme la sensibilité ISO ne peuvent pas être modifiés.

P Réglage de la valeur d'ouverture et de la vitesse d'obturation

L'appareil photo définit automatiquement la valeur d'ouverture et la vitesse d'obturation adaptées à la luminosité du sujet. Les réglages [MENU APPAREIL] comme la sensibilité ISO peuvent être modifiés.

((*)) Prise de photos à l'aide de la stabilisation des images numériques

Cette fonction réduit le flou dû à un mouvement du sujet ou un bougé de l'appareil lors de la prise de vue.

🥎 📤 Prise de photos en fonction de la situation

Utilisez PORTRAIT et PAYSAGE pour prendre des photos avec les réglages optimaux.

SCENE Prise de photos en sélectionnant un mode de scène en fonction de la situation

Choisissez entre 11 modes scène disponibles en fonction des conditions de prise de vue. Appuyez sur pour régler.



- L'écran de sélection des scènes affiche des images d'exemple et le mode prise de vue le mieux adapté à la situation.
- Une fois une scène sélectionnée, pour sélectionner une autre scène, appuyez sur MENU pour sélectionner [SCENE] dans le menu principal. L'écran de sélection de la scène s'affiche.
- Si vous activez une autre scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque scène seront rétablies.

GUIDE Suivez le guide de prise de vue



Suivez le guide de prise de vue affiché à l'écran pour régler les éléments cibles.

- Appuyez sur MENU pour afficher le guide de prise de vue à nouveau
- Pour modifier le réglage sans utiliser le guide prise de vue, réglez le mode prise de vue sur un autre élément.
- Le réglage par défaut du contenu défini à l'aide du guide prise de vue est rétabli si vous appuyez sur MENU ou si vous modifiez le mode à l'aide de la molette mode

Enregistrement de vidéos

La vidéo est enregistrée avec son.

 Pendant l'enregistrement audio, seul le zoom numérique peut être utilisé. Pour enregistrer de la vidéo avec le zoom optique. réglez [❶] (vidéo) sur IOFF].

" (vidéos) Enregistrement des vidéos avec ou sans son" (p. 22)




Cette icône s'allume lors de l'enregistrement de vidéos.

La durée d'enregistrement restante s'affiche. Lorsque la durée d'enregistrement restante est équivalente à 0, l'enregistrement s'arrête.

Changement de l'affichage des informations/Affichage du guide du menu

DISP. Changement des écrans d'information

Appuyez sur DISP. pour changer l'affichage dans l'ordre suivant.

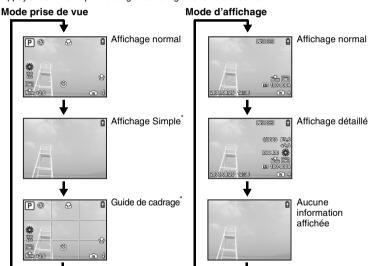

* Ne s'affiche pas lorsque la molette Mode est réglée sur 🎛 ou GUIDE.

Affichage du guide du menu



Une fois les éléments du menu sélectionnés, appuyez et maintenez enfoncé **?** pour afficher le guide du menu qui vous fournira plus d'informations sur les fonctions ou les réglages.

Molette de défilement (△▽<>)

Utilisez la molette de défilement pour sélectionner des scènes, des éléments et des menus, et pour afficher des photos.

8 Touche (OK/FUNC)

Affiche le menu de fonctions qui contient les fonctions et les paramètres utilisés lors de la prise de vue. Cette touche est également utilisée pour confirmer votre sélection.


Fonctions que vous pouvez définir à l'aide du menu de fonctions

■ "WB Réglage de la couleur d'une photo" (p. 21)

"ISO Changement de la sensibilité ISO" (p. 22)

"QUALITE D'IMAGE Changement de la qualité d'image" (p. 20)

Menu de fonctions

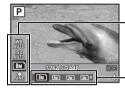


- Le paramètre actuel de l'appareil photo est affiché.

 $\Delta \nabla$: Sélectionnez la fonction à définir.

⟨□⟩: Sélectionnez un paramètre et appuyez sur □⟩

Changement de la luminosité de l'image (Compensation d'exposition)/
Impression des photos

Mode prise de vue : Changement de la luminosité de l'image

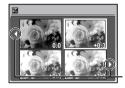

Appuyez sur △☑/ᆜ en mode prise de vue, choisissez la luminosité souhaitée à l'aide de la molette de défilement, puis appuyez sur .

Réglable de -2.0 EV à +2.0 EV

Utilisez \(\rightarrow \) pour changer l'affichage.

Mode d'affichage : Impression des photos

Affichez la photo à imprimer en mode d'affichage, connectez l'appareil photo à l'imprimante et appuyez sur $\Delta \mathbf{Z}/\mathbf{L}$ pour imprimer la photo sélectionnée.

"Impression directe (PictBridge)" (p. 30)

Appuyez sur 록 en mode prise de vue pour sélectionner le mode gros plan.

Appuyez sur ∰ pour procéder au paramétrage.

OFF	Gros plan off	Annule le mode gros plan.
*	Mode gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 10 cm (lorsque le zoom est réglé sur l'angle de zoom arrière) ou à 60 cm (lorsque le zoom est réglé sur l'angle de zoom avant) de votre sujet.
Si	Mode super gros plan	Ce mode vous permet de prendre des photos à 3 cm de votre sujet. La position du zoom est fixée automatiquement et ne peut pas être modifiée.

[•] Le zoom et le flash ne peuvent pas être utilisés en mode super gros plan.

1 Touche ∇⊗

Appuyez sur $\nabla \mathfrak{G}$ en mode prise de vue pour activer ou désactiver le retardateur. Appuyez sur $\widetilde{\mathfrak{g}}$ pour procéder au paramétrage.

OFF	Le retardateur est désactivé.
ON	Le retardateur est activé.

- Une fois le retardateur réglé, appuyez complètement sur le déclencheur. Le voyant du retardateur s'allume alors pendant environ dix secondes, clignote pendant deux secondes, puis le déclencheur est activé.
- Pour annuler le retardateur, appuyez sur ∇ல).
- La prise de vue avec retardateur est automatiquement annulée après une prise de vue.

② Touche ▷

Prise de vue avec flash

Retardateur

Appuyez sur ▷ ‡ en mode prise de vue pour sélectionner le mode flash. Appuyez sur pour procéder au paramétrage.

AUTO	Flash auto	Le flash se déclenche automatiquement lorsque l'éclairage est faible ou à contre-jour.
①	Flash atténuant l'effet yeux rouges	Des pré-éclairs sont émis pour réduire l'effet yeux rouges.
4	Flash d'appoint	Le flash se déclenche quelles que soient les conditions d'éclairage.
(3)	Pas de flash	Le flash ne se déclenche pas.

13 Touche MENU

Affichage du menu principal

Affiche le menu principal.

IÖI Augmentation de la luminosité du moniteur (Amplification contre-jour)

Le moniteur est plus clair lorsque vous appuyez sur IÖI en mode prise de vue. Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, il reprend sa luminosité d'origine.

• Lorsque [LUMIERE] est sélectionné dans [], la luminosité de l'écran ACL ne change pas.

Sélectionnez la photo que vous souhaitez effacer en mode d'affichage et appuyez sur 🛣

 Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.
 "On Protection des photos" (p. 25)


A Levier de zoom

Mode prise de vue : Zoom sur votre obiet

Zoom optique : 5×

Zoom numérique : 4x (zoom optique x zoom numérique : Max. 20x)

Zoom extérieur : Faites pivoter le levier de zoom vers la lettre W.

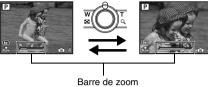

Faites pivoter le levier de zoom vers la lettre T


Zoom intérieur :


La barre de zoom apparaît en blanc lorsque la position de zoom actuelle se trouve à l'intérieur de la zone du zoom optique. Lorsque le zoom numérique s'active, la barre de zoom apparaît en jaune et l'image est davantage agrandie.

Mode d'affichage : Basculer en affichage d'image

Affichage d'une seule photo

 Utilisez la molette de défilement pour naviguer parmi les photos.

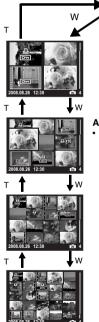

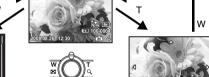


Affichage d'index

 Utilisez la molette de défilement pour sélectionner une photo, puis appuyez sur pour afficher uniquement la photo sélectionnée.

Affichage en gros plan

- Faites pivoter le levier de zoom vers la lettre T pour procéder à un zoom avant progressif (jusqu'à 10 fois la taille originale) ou vers la lettre W pour procéder à un zoom arrière.
- Appuvez sur la molette de défilement pendant l'affichage en gros plan pour faire défiler la photo dans la direction indiquée.
- · Si vous souhaitez retourner au mode d'affichage d'une seule photo, appuyez sur [OK].


Fonctionnement des menus

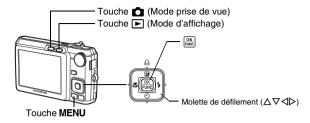

À propos des menus

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal à l'écran.


• Le contenu affiché dans le menu principal varie en fonction du mode sélectionné.

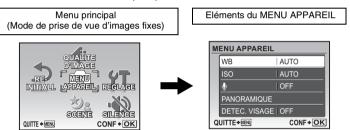

- Sélectionnez [MENU APPAREIL], [MENU LECTURE], [EDIT], [EFFACER] ou [REGLAGE], puis appuyez sur [ON]. L'écran permettant de sélectionner un élément de menu s'affiche alors.
- Lorsque la molette mode est réglée sur GUIDE et que les réglages sont effectués en suivant le guide prise de vue, appuyez sur MENU pour afficher l'écran du guide prise de vue.

Guide d'utilisation

Pendant l'utilisation des menus, les touches et leurs fonctions respectives sont affichées en bas de l'écran. Suivez ces guides pour naviguer entre les menus.

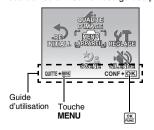

RETOUR : Revient au menu précédent.

QUITTE→ MENU : Quitte le menu.

CONF > OK : Définit l'élément sélectionné.

Utilisation des menus

Cette procédure indique comment utiliser les menus avec le paramètre [ECO.D'ENERGIE] en guise d'exemple.

- 1 Réglez la molette de défilement sur une position autre que GUIDE.
- 2 Appuyez sur MENU pour afficher le menu principal. Appuyez sur ▷ pour sélectionner [REGLAGE] et appuyez sur .
 - [ECO.D'ENERGIE] figure dans un menu dans [REGLAGE].




- 3 Appuyez sur △▽ pour sélectionner [ECO.D'ENERGIE] et appuyez sur [RING].
 - Les paramètres non disponibles ne peuvent pas être sélectionnés.
 - Appuyez sur ◁ dans cet écran pour déplacer le curseur vers la page d'affichage. Appuyez sur △∇ pour changer de page. Pour revenir à l'écran de sélection d'élément, appuyez sur ▷ ou .



Affichage de la page :


Cette marque s'affiche lorsque la page suivante contient d'autres éléments de menu.

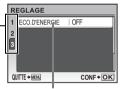

Les éléments sélectionnés sont affichés dans une couleur différente

- 4 Appuyez sur △∇ pour sélectionner [OFF] ou [ACTIVE], et appuyez sur .
 - L'élément du menu est configuré et le menu précédent s'affiche. Appuyez sur MENU plusieurs fois pour quitter le menu.



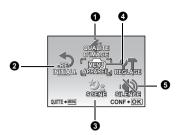

MENU APPAREIL

WB ISO (photos) (vidéo) PANORAMIQUE* DETEC.VISAGE

- Une carte Olympus xD-Picture Card est nécessaire.
- · Selon le mode sélectionné, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Fonctions disponibles en modes prise de vue et scènes" (p. 47)
- "Menus REGLAGE" (p. 27)
- Les réglages d'usine par défaut sont affichés en gris (

1 QUALITE D'IMAGE

Changement de la qualité d'image

Cette fonction vous permet de définir [TAILLE IMAGE] et [COMPRESSION].

Qualité des photos et applications

TAIL	LE IMAGE	Application
8м	3264 × 2448	Sélectionne le format d'impression A3.
5м	2560 × 1920	Sélectionne le format d'impression A4.
3м	2048 × 1536	Pour des impressions jusqu'au format A4.
2м	1600 × 1200	Sélectionne le format d'impression A5.
1м	1280 × 960	Pour des impressions jusqu'au 10 x 15.
VGA	640 × 480	Pour visualiser ses images sur une télé ou sur internet.
16:9	1920 × 1080	Idéal pour regarder des images sur un écran télé 16:9.
COMPRESSION		
COIV	IFNESSION	
FINE	FINE	Prise de vue haute qualité.
Norm	NORMAL	Prise de vue en qualité normale.

Qualité des vidéos

TAILLE IMAGE

VGA	640×480
QvgA	320 × 240

"Nombre de photos pouvant être stockées et durée d'enregistrement des vidéos" (p. 43)

Rétablissement des réglages par défaut des fonctions de prise de vue NON /OUI Rétablissement des réglages par défaut des fonctions de prise de vue.

Fonctions dont les réglages d'usine par défaut sont rétablis

Fonction	Réglage d'usine par défaut	Page de réf.
SCENE	ీౖ NUIT + PORTRAIT	p. 13
DISP.	Afficharge normal	p. 14
2	0.0	p. 15
*	OFF	p. 15
ઇ	OFF	p. 16
4	AUTO	p. 16
TAILLE IMAGE (Image fixe / Vidéos)	8M / QVGA	p. 20
COMPRESSION	Norm	p. 20
WB	AUTO	p. 21
ISO	AUTO	p. 22
∮ (photos)	OFF	p. 22
∮ (vidéo)	ACTIVE	p. 22
DETEC.VISAGE	OFF	p. 23

3 SCENE (Scène) Prise de photos en sélectionnant une scène en fonction de la situation

L'écran de sélection des modes scènes affiche des images d'exemple et le mode prise de vue le mieux adapté à la situation. Cette option peut uniquement être définie lorsque la molette mode est réglée sur **SCENE**.

 Si vous activez une autre scène, les valeurs par défaut de la plupart des paramètres de chaque scène seront rétablies.

"SCENE Prise de photos en sélectionnant un mode de scène en fonction de la situation" (p. 13)

4 MENU APPAREIL

AUTO		La balance des blancs est réglée automatiquement pour obtenir des couleurs naturelles, quelle que soit la source de lumière.
崇	Jour ensoleillé	Pour la prise de vue sous un ciel dégagé.
ය	Jour nuageux	Pour la prise de vue sous un ciel nuageux.
	Éclairage au tungstène	Pour la prise de vue avec un éclairage au tungstène.
#i	Lampe fluorescente 1	Pour la prise de vue en journée, sous un éclairage fluorescent. (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les résidences privées.)
∺ 2	Lampe fluorescente 2	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc neutre. (ce type d'éclairage est principalement utilisé pour les lampes de bureau.)
₩3	Lampe fluorescente 3	Pour la prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc. (ce type d'éclairage est principalement utilisé dans les bureaux.)

AUTO	La sensibilité est réglée automatiquement en fonction des conditions d'éclairage du sujet.
64/100/200/400/ 640	Une faible valeur permet de réduire la sensibilité et d'obtenir des photos nettes et claires de jour. Plus la valeur est élevée, plus la sensibilité à la lumière de l'appareil photo est élevée et meilleure est la qualité de la prise de vue avec une vitesse d'obturation importante et dans des conditions de faible éclairage. Une sensibilité élevée produit cependant des parasites sur les images produits ce qui peut leur donner du grain

(photos) Enregistrement du son avec des photos

OFF /ACTIVE

Lorsque cette fonction est sur [ACTIVE], l'appareil photo enregistre les sons pendant environ 4 secondes une fois la photo prise. Lors de l'enregistrement, orientez le microphone de l'appareil vers la source du son que vous voulez enregistrer.



(vidéos)..... Enregistrement des vidéos avec ou sans son

OFF /ACTIVE Lorsque [ACTIVE] (enregistrement audio) est sélectionné, le zoom optique ne peut pas être utilisé pendant l'enregistrement de la vidéo. Seul le zoom numérique peut être utilisé.

PANORAMIQUE......Création d'une image panoramique

La prise de vue panoramique vous permet de créer une image panoramique à l'aide du logiciel OLYMPUS Master inclus sur le CD-ROM fourni. Une xD-Picture Card Olympus est nécessaire à la prise de vue panoramique.

Raccorde les photos de gauche à droite



- >: La photo suivante est raccordée au bord droit
 - 4: La photo suivante est raccordée au bord gauche.

Raccorde les photos de bas en haut



- Δ: La photo suivante est raccordée en haut.
- ∇: La photo suivante est raccordée en bas.

Utilisez la molette de défilement pour définir le bord au niveau duquel vous souhaitez raccorder les photos et composez ensuite vos prises de vue de manière à ce que les bords des photos se chevauchent. La partie de la photo précédente où sera jointe la photo suivante ne reste pas dans le cadre. Gardez en tête la partie dans le cadre et prenez la photo suivante de manière à ce qu'elle la chevauche.



- Appuyez sur pour quitter.
- La prise de vue panoramique vous permet de prendre un maximum de dix photos. Le repère d'avertissement (回) s'affiche une fois que vous avez pris dix photos.

OFF /ACTIVE

- L'appareil photo cherche un visage dans le cadre et fait la mise au point dessus.
- Avec certains suiets il se peut qu'un visage ne soit pas détecté.

6 SILENCE


Annulation des sons de fonctionnement

OFF /ACTIVE

Cette fonction vous permet d'annuler les sons de fonctionnement pendant la prise de vue et l'affichage (par exemple les bips d'avertissement, les sons du déclencheur, etc.).

Menu du mode d'affichage



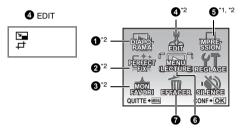





- *1 Une carte est requise.
- *2 N'est pas activé lorsqu'une vidéo est sélectionnée.

- "SILENCE Annulation des sons de fonctionnement" (p. 23)
- Les réglages d'usine par défaut sont affichés en gris (

1 DIAPORAMA

Affichage automatique des images


Appuyez sur [OK] pour sélectionner le diaporama.

- Seule la première image de chaque vidéo est affichée.
- Pour annuler le diaporama, appuyez sur ou sur MENU.

A PERFECT FIX

Modification des photos

L'image enregistrée est corrigée et enregistrée en tant que nouvelle image.

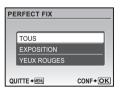

- Sélectionnez l'effet que vous souhaitez appliquer à l'aide de ⊲▷, et appuyez sur .

TOUS	La correction de l'éclairage et la correction des yeux rouges sont activées.
EXPOSITION	Ne modifiez que les portions qui ont été photographiées dans l'ombre avec un contre-jour.
VEUX BOUGES	Corrige un sujet avec les veux rouges.

 Les vidéos, les photos prises à l'aide d'autres appareils photo et les photos précédemment corrigées ou modifiées ne peuvent être corrigées.

- Lorsque des photos modifiées sont affichées, il n'est pas possible de modifier la photo à nouveau.
- Selon la photo, il est possible que les retouches ne puissent pas s'activer.
- La modification d'une image peut entraîner une petite perte de qualité.

MON FAVORI

Affichage et enregistrement d'images dans My Favorite

Enregistre et lit vos images fixes favorites en tant que nouvelles photos dans la mémoire

Il est possible d'enregistrer un maximum de 9 images.


 Les photos enregistrées ne seront pas effacées même si la mémoire interne est formatée. "Suppression des images enregistrées sous MON FAVORI" (p. 24)

Remarque

• Les images enregistrées ne peuvent être modifiées, imprimées, copiées sur une carte, transférées vers un ordinateur ou affichées sur un ordinateur.

VOIR FAVORIS......Affichage des images enregistrées

- Sélectionnez [VOIR FAVORIS] pour afficher les images enregistrées dans MON FAVORI. Utilisez la molette de défilement pour parcourir les images.
- Appuyez sur MENU pour sélectionner [AJOUTER FAVORI] ou [DIAPORAMA].

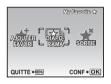

AJOUTER FAVORI	Ajoute des photos à "My Favorite". • Sélectionnez une image à l'aide de ⊲⊳ et appuyez sur .
DIAPORAMA	Permet de lire automatiquement les images enregistrées. • Appuyez sur Empour quitter le diaporama.
SORTIE	Permet de rétablir le mode de lecture normal.

Suppression des images enregistrées sous MON FAVORI

OUI/ NON

- Sélectionnez l'image à effacer à l'aide de la molette de défilement et appuvez sur 4. Sélectionnez [OUI] et appuvez sur [III].
- Il est possible que les images originales ne soient pas supprimées de la mémoire interne ou de la carte et ce, même si les images enregistrées sous MON FAVORI sont effacées.

...... Enregistrement de vos images préférées



Sélectionnez une image à l'aide de ⊲D et appuyez sur FUNC.



......Changement de la taille des photos

VGA 640 × 480/ QVGA 320 × 240

Cette fonction vous permet de changer la taille d'une photo et de l'enregistrer dans un nouveau fichier.

Rognez une image et enregistrez-la en tant que nouvelle image.



- Utilisez ⟨□⟩ pour sélectionner la photo que vous souhaitez rogner et appuvez sur к.
- Utilisez la molette de défilement et le levier de zoom pour régler la position et la taille de la case de sélection de zone, et appuyez sur [SIN].

6 IMPRESSION

Création de réservations d'impression (DPOF)

Cette fonction vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte.

"Paramètres d'impression (DPOF)" (p. 32)

6 MENU LECTURE

On......Protection des photos

OFF /ACTIVE

Les images protégées ne peuvent pas être effacées avec [EFFACER], [SELECT IMAGE] ou [TOUT EFFAC], mais elles sont toutes effacées lors du formatage.

 Sélectionnez la photo à l'aide de 〈▷ et activez la protection en sélectionnant [ACTIVE] à l'aide de △▽. Vous pouvez protéger plusieurs trames à la suite. ☐ apparaît sur le moniteur lorsqu'une photo est protégée.

......Rotation des photos

ૄ +90° / ■ 0° / ♣ -90°

QUITTE+ OK

Les photos prises avec l'appareil tenu verticalement sont affichées horizontalement. Cette fonction vous permet de faire pivoter les photos de manière à ce qu'elles soient affichées verticalement. La nouvelle orientation de l'image est mémorisée même lorsque l'appareil est éteint.



Sélectionnez une image à l'aide de $\Delta \triangleright$, puis sélectionnez [$\frac{1}{2} + 90^{\circ}$]/[$\frac{1}{2} - 90^{\circ}$] à l'aide de $\Delta \nabla$ pour faire pivoter l'image. Vous pouvez faire pivoter plusieurs trames à la suite.



Le son est enregistré pendant environ quatre secondes.

- Utilisez la molette de défilement $\triangleleft \triangleright$ pour sélectionner une photo, sélectionnez [OUI] avec △∇ pour lancer l'enregistrement, puis appuvez sur
- La barre [OCCUPE] s'affiche temporairement.

• EFFACER

Effacement des photos sélectionnées/ Effacement de l'ensemble des photos

Les photos protégées ne peuvent être effacées. Pour effacer les photos protégées, vous devez désactiver la protection. Une fois effacées, les photos ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, vérifiez chaque photo avant de l'effacer pour éviter toute suppression accidentelle.

- Lorsque vous effacez les photos de la mémoire interne, n'insérez pas la carte dans l'appareil photo.
- Lorsque vous effacez des photos de la carte, insérez au préalable la carte dans l'appareil photo.
- Vous pouvez vérifier sur l'écran ACL si la mémoire interne ou la carte est utilisée. "Utilisation de la mémoire interne ou de la carte" (p. 49)

SELECT IMAGEEffacement d'une seule image sélectionnée




- Utilisez la molette de défilement pour sélectionner l'image et appuyez sur ok pour ajouter ✓ à votre sélection.
- Pour annuler la sélection, appuyez de nouveau sur OK PUNC.
- Une fois la sélection terminée, appuyez sur IÖI/☆.
- Sélectionnez [OUI] et appuyez sur OK FUNC.

TOUT EFFAC..... Effacement de toutes les photos présentes dans la mémoire interne et sur la carte

Sélectionnez [OUI] et appuvez sur [OK]

Menus REGLAGE

Mode prise de vue

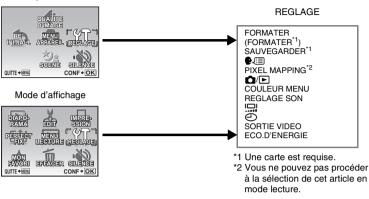

Les réglages d'usine par défaut sont affichés en gris ().

FORMATERFormatage de la carte ou de la mémoire interne

Toutes les données existantes, y compris les images protégées, sont effacées lorsque la mémoire interne ou la carte est formatée (les images enregistrées dans "My Favorite" ne sont pas effacées). Veillez à sauvegarder ou à transférer les données importantes sur un ordinateur avant de formater.

- Assurez-vous qu'aucune carte n'est insérée dans l'appareil lors du formatage de la mémoire interne.
- mémoire interne.

 Veillez à que la carte soit insérée dans l'appareil photo lors du formatage de la carte.
- Avant d'utiliser des cartes d'une marque autre que Olympus ou des cartes qui ont été formatées sur un ordinateur, vous devez les formater avec cet appareil photo.

SAUVEGARDERCopie d'images de la mémoire interne sur la carte

Insérez la carte optionnelle dans l'appareil photo. La copie des données n'efface pas la photo de la mémoire interne.

 La sauvegarde des données peut prendre du temps. Avant de lancer la copie, assurezvous que la batterie n'est pas vide.

₽.	Sélection de	la langue	d'affichage
----	--------------	-----------	-------------

Vous pouvez choisir la langue des messages affichés. Les langues disponibles dépendent de la région dans laquelle vous avez acheté cet appareil photo.

PIXEL MAPPING...... Réglage de la fonction de traitement d'image

Cette fonction permet à l'appareil de vérifier et de régler le CCD et les fonctions du circuit de traitement des images. Il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonction fréquemment. Il est recommandé de le faire une fois par an. Attendez au moins une minute après avoir pris ou regardé des photos pour permettre un bon fonctionnement de la fonction cadrage des pixels iv ous éteignez l'appareil pendant le cadrage des pixels, recommencez depuis le début. Sélectionnez [PIXEL MAPPING]. Lorsque [DEMARRER] apparaît, appuyez sur [SE].

^ -	Mise sous tension de l'appareil photo avec la touche 🗖 ou 🕨
OUI	Appuyez sur ♠ pour allumer l'appareil photo en mode prise de vue. Appuyez sur ▶ pour allumer l'appareil photo en mode d'affichage.
NON	L'appareil photo est éteint. Pour allumer l'appareil photo, appuvez sur POWER.

COULEUR MENU Réglage de la couleur et de l'arrière-plan de l'écran de menu

NORMAL / COULEUR1 / COULEUR2 / COULEUR3 / MES FAVORIS

 Sélectionnez [MES FAVORIS], puis appuyez sur > pour définir une image fixe enregistrée dans "My Favorite" comme arrière-plan.

"ENREG Enregistrement de vos images préférées" (p. 24)

REGLAGE SON...... Définition des sons émis par l'appareil photo

Vous pouvez définir les paramètres suivants à l'aide de [REGLAGE SON].

- Réglage du volume du son de fonctionnement des touches. (BIP SONORE)
- Sélection du volume du déclencheur. (SON DECLENCH)
- Réglage du volume du son d'avertissement de l'appareil photo. (D)))
- Réglage du volume de lecture. (► VOLUME)

BIP SONORE	OFF (aucun son) /	LOW	/ HIGH
SON DECLENCH	OFF (aucun son) /	LOW	/ HIGH
■ 1))	OFF (aucun son) /	LOW	/ HIGH
► VOLUME	OFF (aucun son) /	1/2/3	/4/5


Vous pouvez rendre tous les sons muets en même temps en définissant [SILENCE].
 "SILENCE Annulation des sons de fonctionnement" (p. 23)

		Réglage de la luminosité de l'écran ACL
LUMIERE/	NORMAL	



......Réglage de la date et de l'heure

Celles-ci sont enregistrées avec chaque image et sont utilisées dans le nom du fichier. Si la date et l'heure ne sont pas réglées, l'écran [Ć)] est affiché à chaque allumage de l'appareil photo.

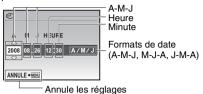

- Les deux premiers chiffres de l'année [A] sont fixes.
- L'heure est affichée au format 24. heures
- Pour régler l'heure précisément, avec le curseur sur "Minute" ou "A/M/J". appuyez sur [RING] lorsque le signal de l'heure indique 00 secondes.

SORTIE VIDEO Affichage d'images sur un téléviseur

NTSC /PAI Les réglages d'usine par défaut varient en fonction de la région où est commercialisé l'appareil photo.

Pour afficher les photos de l'appareil photo sur un téléviseur, réglez la sortie vidéo conformément au type de signal vidéo de votre téléviseur.


 Les types de signaux vidéo diffèrent selon les pays/régions. Vérifiez le type de signal vidéo avant de raccorder l'appareil photo au téléviseur.

NTSC: Amérique du Nord, Taiwan, Corée, Japon

PAL: Europe, Chine

Affichage d'images sur un téléviseur

Éteignez l'appareil photo et le téléviseur avant de les connecter.

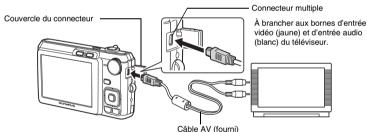

Réglages au niveau de l'appareil photo

Allumez l'appareil photo et appuvez sur 🕞 pour sélectionner le mode d'affichage.

 La dernière photo prise est affichée sur le téléviseur. Utilisez la molette de défilement pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

Réglages au niveau du téléviseur

Allumez le téléviseur et mettez-le en mode entrée vidéo.

- Pour en savoir plus sur la commutation de l'entrée vidéo, veuillez consulter le manuel du téléviseur.
- Selon les réglages du téléviseur, il est possible que les photos et les informations affichées à l'écran soient rognées.

ECO.D'ENERGIE.......Réglage de l'appareil photo en mode d'économie d'énergie



Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 10 secondes en mode prise de vue. l'écran s'éteint automatiquement. Appuvez sur le levier de zoom ou sur une autre touche pour désactiver le mode d'économie d'énergie de l'appareil photo.

Impression de photos

Impression directe (PictBridge)

En connectant l'appareil à une imprimante compatible PictBridge, vous pouvez imprimer directement des photos.


IMPRESSION FACILE...... Imprime la photo affichée à l'écran ACL avec les paramètres standard de votre imprimante.

IMPRESSION SPÉCIALE.. Imprime avec les différents paramètres d'impression disponibles sur l'imprimante.

- PictBridge est une norme d'interconnexion des appareils photo numériques et des imprimantes de différents fabricants et d'impression directe des images. Pour déterminer si votre imprimante est compatible avec la norme PictBridge, consultez le manuel d'utilisation de votre imprimante.
- Pour les paramètres standard de l'imprimante, les modes d'impression disponibles, les éléments de réglage tels que les formats de papier et les caractéristiques techniques de l'imprimante telles que les types de papier disponibles, la façon d'installer le papier et les cartouches d'encre, etc., consultez le manuel d'utilisation de l'imprimante.

IMPRESSION FACILE

- 1 En mode d'affichage, affichez la photo que vous souhaitez imprimer sur l'écran ACL.
- Allumez l'imprimante et branchez le câble USB fourni avec l'appareil photo dans le connecteur multiple de l'appareil photo et dans le port USB de l'imprimante.

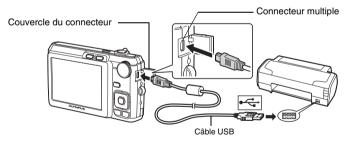

L'écran [IMPRESSION FACILE DEMARRER] s'affiche.

3 Appuyez sur △½/□.

- · L'impression démarre.
- Une fois l'impression terminée, l'écran de sélection des photos s'affiche. Pour imprimer une autre photo, appuyez sur <▷ pour sélectionner la photo, puis sur △☒/ὧ.



4 Débranchez le câble USB.

Autres modes et paramètres d'impression (IMPRESSION SPÉCIALE)



3 Réglez les paramètres d'impression à l'aide du guide d'utilisation.

Sélection d'un mode d'impression



IMPRESSION	Imprime la photo sélectionnée.	
IMPR TOUT	Imprime toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.	
IMPR MULT	Imprime une photo sous différents formats.	
INDEX TOUT	Imprime un index de toutes les photos stockées dans la mémoire interne ou sur la carte.	
DEMANDE D'IMPRESSION	Imprime les photos conformément aux données de réservation d'impression présentes sur la carte. 13 "Paramètres d'impression (DPOF)" (p. 32)	

Paramètre du papier d'impression



TAILLE	Choisissez parmi les tailles de papier disponibles sur votre imprimante.
SANS BORD	Indiquez si vous souhaitez imprimer avec ou sans bordures. Les bordures ne peuvent être imprimées en mode [IMPR MULT].
IMAGES/PAGE	Sélectionnez le nombre de photos à disposer sur une feuille de papier. Uniquement disponible en mode [IMPR MULT].

 Si l'écran [PAPIER IMPRESSION] ne s'affiche pas, [TAILLE], [SANS BORD] et [IMAGES/ PAGE] sont alors réglés sur les options standard.

Sélection de la photo à imprimer

Appuyez sur ⟨I⟩ pour sélectionner la photo que vous souhaitez imprimer. Vous pouvez également utiliser la touche de zoom et sélectionner une photo dans l'affichage d'index.



IMPRESSION	Imprime une copie de la photo sélectionnée. Lorsque l'option [1IMPRIMEE] ou [PLUS] est sélectionnée, une copie simple ou plusieurs copies sont imprimées.	
1IMPRIMEE	Effectue une requête d'impression pour la photo affichée.	
PLUS	Définit le nombre de tirages et les données à imprimer pour l'image affichée.	

Réglage du nombre de tirages et des données à imprimer




Д×	Définit le nombre de tirages. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 tirages.
DATE (①)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec la date.
NOM FICHIER (🕮)	Si vous sélectionnez [AVEC], les images sont imprimées avec le nom de fichier.
	Définissez l'emplacement et la taille du cadre de rognage à l'aide de la molette de défilement et du levier de zoom, puis appuyez sur [SE] pour imprimer la photo rognée.

4 Sélectionnez [IMPRESSION] et appuyez sur [OK]

- L'impression démarre.
- · Lorsque [REGLAGE] est sélectionné en mode [IMPR TOUT], l'écran [INFO IMPR] s'affiche.
- Une fois l'impression terminée, l'écran [SEL MD IMP] s'affiche.



Pour annuler l'impression

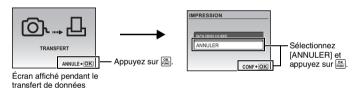

Dans l'écran [SEL MD IMP], appuvez sur MENU.

Un message s'affiche.



6 Débranchez le câble USB.

Paramètres d'impression (DPOF)

La requête d'impression vous permet d'enregistrer les données d'impression (le nombre de copies et les informations de date et d'heure) avec les images stockées sur la carte. Avec la requête d'impression, vous pouvez imprimer plus facilement les images à la maison avec une imprimante personnelle compatible DPOF ou dans un laboratoire photo qui prend en charge DPOF. DPOF est un format standard utilisé pour enregistrer automatiquement les informations d'impression à partir des appareils photo numériques.

 Seules les photos enregistrées sur la carte peuvent être ajoutées à une requête d'impression. Introduisez une carte comportant les photos dans l'appareil avant d'effectuer des réservations d'impression.

- Les réservations DPOF définies par un autre périphérique ne peuvent pas être modifiées à l'aide de cet appareil photo. Utilisez le périphérique original pour procéder aux modifications. Si une carte contient des requêtes DPOF définies à partir d'un autre type de matériel, vous risquez de détruire les requêtes précédentes si vous définissez de nouvelles requêtes en utilisant cet appareil photo.
- Vous pouvez effectuer jusqu'à 999 requêtes d'impression DPOF par carte.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sur toutes les imprimantes ou dans tous les laboratoires photo.

Réalisation d'une réservation d'impression

- 1 Appuyez sur MENU en mode d'affichage et sélectionnez IMPRESSIONI.
- **2** Sélectionnez [∐] ou [∰] et appuyez sur .
 - Effectue une réservation d'impression pour la photo sélectionnée.
 - Effectue des réservations d'impression pour toutes les photos stockées sur la carte.
 - Lorsque [ﷺ] est sélectionné, passez à l'étape 5.

Lorsque [4] est sélectionné

- 3 Appuyez sur < pour sélectionner les photos à imprimer et appuyez sur △∇ pour définir le nombre de tirages.</p>

 - Répétez l'étape 3 pour effectuer des requêtes d'impression pour d'autres photos.

Rognage d'une image

- Utilisez le levier de zoom pour afficher la détourage image.
- Utilisez la molette de défilement et le levier de zoom pour régler la position et la taille de la case de sélection de zone et appuyez sur [se].
- 4 Lorsque vous avez effectué votre requête d'impression, appuyez sur [RIC].
- 5 Sélectionnez le paramètre de la date et de l'heure et appuyez sur [ski].
 - AUCUN Les photos sont imprimées sans indication de date ni
 - DATE Les photos sélectionnées sont imprimées avec la date de la prise de vue.
 - **HEURE** Les photos sélectionnées sont imprimées avec l'heure de la prise de vue.
- 6 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur [OK].



Guide d'utilisation







Réinitialisation des données de requête d'impression

Vous pouvez réinitialiser les données de requête d'impression pour toutes les photos ou pour les photos sélectionnées uniquement.

1 Sélectionnez le menu principal ▶ [IMPRESSION] et appuyez sur [OK]

Pour réinitialiser les données de requête d'impression pour toutes les photos

- **2** Sélectionnez [山] ou [凸] et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez [REINITIAL] et appuyez sur [OK]



Pour réinitialiser les données de requête d'impression pour une photo sélectionnée

- 2 Sélectionnez [∐] et appuyez sur .
- 3 Sélectionnez [CONSERVER] et appuyez sur [OK FUNC].
- 4 Appuyez sur <|> pour sélectionner la photo contenant les requêtes d'impression que vous souhaitez annuler et appuyez sur √ pour réduire le nombre de tirages à 0.
 - Répétez l'étape 4 pour annuler des requêtes d'impression d'autres photos.
- **5** Une fois les requêtes d'impression annulées, appuyez sur [OK]
- 6 Sélectionnez le paramètre de la date et de l'heure et appuyez sur
 - Le réglage s'applique aux autres photos contenant des requêtes d'impression.
- 7 Sélectionnez [ENREG] et appuyez sur [OK FUNC].

Utilisation de OLYMPUS Master

À l'aide du câble USB fourni avec votre appareil photo, vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur et télécharger (transférer) les images sur votre ordinateur à l'aide du logiciel OLYMPUS Master, également fourni avec l'appareil.

Préparez les éléments suivants avant de commencer.







Câble USB



Un ordinateur qui satisfait les exigences de l'environnement de fonctionnement (p. 35)

En quoi consiste OLYMPUS Master?

OLYMPUS Master est une application logicielle qui permet de gérer des images numériques sur un ordinateur.

Installation du logiciel OLYMPUS Master

Avant d'installer le logiciel OLYMPUS Master, vérifiez que votre ordinateur répond aux configurations système minimales suivantes.

Pour les systèmes d'exploitation plus récents, visitez le site Web d'Olympus à l'adresse indiquée au verso de ce manuel.

Environnement opérationnel

	Windows	Macintosh
SE	Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista	Mac OS X v10.3 ou ultérieur
UC	Pentium III 500 MHz ou supérieur	Power PC G3 500 MHz ou supérieur Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz ou supérieur
RAM	256 Mo ou plus	256 Mo ou plus
Capacité du disque dur	500 Mo ou plus	500 Mo ou plus
Écran ACL	1.024 × 768 pixels ou plus 65 536 couleurs ou plus (16.770.000 de couleurs ou plus recommandé)	1.024 × 768 pixels ou plus 32.000 couleurs ou plus (16.770.000 de couleurs ou plus recommandé)
Autres	Port USB ou port IEEE 1394 Internet Explorer 6 ou ultérieur QuickTime 7 ou ultérieur recommandé DirectX 9 ou ultérieur recommandé	Port USB ou port IEEE 1394 (FireWire) Safari 1.0 ou ultérieur (1.3 ou ultérieur recommandé) QuickTime 6 ou ultérieur

Remarque

- Utilisez un ordinateur doté d'un système d'exploitation préinstallé. Le fonctionnement n'est pas garanti sur des ordinateurs assemblés ou sur des ordinateur dotés d'un système d'exploitation mis à jour.
- Le fonctionnement n'est pas garanti en cas d'utilisation d'un port USB ou IEEE 1394 (FireWire) ajouté.
- Pour instállér le logiciel, connectez-vous en tant qu'utilisateur doté des privilèges administrateur.
- Si vous utilisez Macintosh, assurez-vous de supprimer le support (glisser-déposer sur l'icône de la corbeille) avant d'exécuter les opérations suivantes. Dans le cas contraire, le fonctionnement de l'ordinateur pourrait être instable et vous pourriez devoir le redémarrer.
 - Déconnectez le câble reliant l'appareil photo à l'ordinateur
 - Éteignez l'appareil photo
 - Ouvrez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie de l'appareil photo

Pour en savoir plus sur la façon d'installer le logiciel OLYMPUS Master, consultez le quide d'installation fourni sur le CD-ROM.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

- 1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
 - · L'écran ACL est éteint.
 - L'objectif est rétracté.




- 2 Connectez le connecteur multiple de l'appareil photo au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
 - Consultez le manuel d'instructions de l'ordinateur pour localiser le port USB.
 - · L'appareil photo s'allume automatiquement.
 - L'écran ACL s'allume et l'écran de sélection de la connexion USB s'affiche.



Connecteur multiple

3 Sélectionnez [PC] et appuyez sur [OK] .

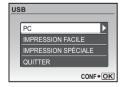

4 L'appareil photo est reconnu par l'ordinateur.

Windows

Lorsque vous connectez l'appareil photo à votre ordinateur pour la première fois, l'ordinateur tente de reconnaître l'appareil. Cliquez sur "OK" pour fermer le message qui apparaît. L'appareil photo est reconnu en tant que "Disque amovible".

Macintosh

Le programme iPhoto est l'application par défaut de gestion des images numériques. Lorsque vous connectez votre appareil photo numérique pour la première fois, l'application iPhoto démarre automatiquement. Fermez cette application et démarrez OLYMPUS Master.

Remarque

- Les fonctions de l'appareil photo sont désactivées lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
- La connexion de l'appareil photo à un ordinateur via un concentrateur USB peut entraîner un fonctionnement instable. Dans ce cas, n'utilisez pas de concentrateur, connectez directement l'appareil photo à l'ordinateur.
- Les images ne peuvent pas être transférées vers votre ordinateur à l'aide de OLYMPUS Master si [PC] est sélectionné à l'étape 3, si vous appuyez sur ▷ et si [MTP] est sélectionné.

Démarrage du logiciel OLYMPUS Master

Windows

1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2" 🌋 sur le bureau.

Macintosh

- 1 Double-cliquez sur l'icône "OLYMPUS Master 2" du dossier "OLYMPUS Master 2".
 - La fenêtre Parcourir apparaît.
 - Lorsque OLYMPUS Master est lancé pour la première fois après l'installation, l'écran de configuration initiale de OLYMPUS Master et l'écran d'enregistrement client apparaissent avant la fenêtre Parcourir. Suivez les instructions à l'écran.

Affichage d'images de l'appareil photo sur un ordinateur

Téléchargement et sauvegarde d'images

- 1 Cliquez sur "Transférer des images" a dans la fenêtre Parcourir, puis cliquez sur "Depuis l'appareil photo"
 - La fenêtre vous permettant de sélectionner les photos que vous souhaitez transférer depuis l'appareil photo s'affiche.
 Toutes les images dans l'appareil photo apparaissent.



- 2 Sélectionnez "Nouvel album" et donnez-lui un nom.
- 3 Sélectionnez les fichiers images, puis cliquez sur "Transférer des images".
 - Une fenêtre indiquant la fin du téléchargement apparaît.



- 4 Cliquez sur "Parcourir les images maintenant".
 - Les images téléchargées apparaissent dans la fenêtre Parcourir.

Pour déconnecter l'appareil photo

Assurez-vous que le voyant d'accès de carte ne clianote plus.



2 Effectuez les opérations suivantes pour la déconnexion du câble USB.

Windows

- 1) Cliquez sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" de la zone de notification.
- Cliquez sur le message affiché.
- 3 Lorsqu'un message apparaît indiquant que le matériel peut être éjecté en toute sécurité, cliquez sur "OK".

Macintosh

1 Faites glisser l'icône "Sans titre" ou "NO_NAME" du bureau sur l'icône de la corbeille. Celle-ci se transforme en icône d'éjection. Déposez-la sur l'icône d'éjection.



- 3 Débranchez le câble USB de l'appareil.
- **Remarque**
 - Windows : lorsque vous cliquez sur "Déconnecter ou éjecter le matériel", un message d'avertissement apparaît. Assurez-vous que des données d'image ne sont pas en cours de téléchargement depuis l'appareil photo et que toutes les applications sont fermées. Cliquez de nouveau sur l'icône "Déconnecter ou éjecter le matériel" et débranchez le câble.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement détaillé du logiciel OLYMPUS Master. consultez le quide de mise en route affiché lors du démarrage ou l'aide d'OLYMPUS Master.

Pour télécharger et sauvegarder des images sur un ordinateur sans utiliser OLYMPUS Master

Cet appareil photo est compatible avec les supports de stockage auxiliaires USB. Vous pouvez connecter l'appareil photo à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil pour télécharger et sauvegarder des images sans utiliser OLYMPUS Master. L'environnement suivant est nécessaire pour connecter l'appareil photo à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

Windows: Windows 2000 Professional/XP Home Edition/XP Professional/Vista Macintosh: Mac OS X v10.3 ou ultérieur

Remarque

- Si votre ordinateur exécute Windows Vista, vous pouvez sélectionne [PC] à l'étape 3 sur p. 36, appuyez sur >, puis sélectionnez [MTP] pour utiliser Galerie photo Windows.
- Le transfert des données n'est pas garanti dans les environnements suivants, même si votre ordinateur est équipé d'un port USB.
 - Ordinateurs avec un port USB ajouté via une carte d'extension, etc.
 - Ordinateurs sans système d'exploitation installé en usine et ordinateurs assemblés

Détails supplémentaires au sujet de votre appareil photo

Conseils et informations relatifs à la prise de vue

Conseils avant de prendre des photos

L'appareil ne s'allume pas et ce, même si une batterie est insérée

La batterie n'est pas entièrement chargée

· Chargez la batterie à l'aide du chargeur.

La batterie est provisoirement inutilisable en raison du froid

 Les performances de la batterie déclinent lorsque les températures sont faibles, il est possible que la charge de la batterie ne soit pas suffisante pour allumer l'appareil photo. Retirez la batterie et réchauffez-la en la plaçant quelques instants dans votre poche.

La carte ne peut pas être utilisée

Parfois, lorsque la zone de contact de la carte est sale, l'appareil photo ne reconnaît pas la carte et l'écran [CONFIG CARTE] s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez [NETTOIE CARTE], appuyez sur [SE], retirez la carte, puis nettoyez la zone de contact à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Aucune photo n'est prise lorsque le déclencheur est enfoncé

L'appareil photo est en mode veille

• Afin d'économiser l'énergie de la batterie, l'appareil photo passe automatiquement en mode veille et le moniteur s'éteint si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes après la mise sous tension de l'appareil photo. Lorsque ce mode est activé, vous ne pouvez prendre aucune photo et ce, même si vous appuyez complètement sur le déclencheur. Si vous souhaitez prendre une photo, utilisez la levier de zoom ou d'autres touches pour rétablir le mode utilisé par l'appareil photo avant l'activation du mode veille. Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant 12 minutes supplémentaires, il s'éteint automatiquement. Appuyez sur POWER pour allumer l'appareil photo.

La molette mode est placée sur GUIDE

Vous ne pouvez pas prendre de photos lorsque le guide de prise de vue est affiché.
 Prenez les photos après avoir sélectionné les réglages en suivant le guide de cadrage ou tournez la molette Mode pour la régler en un mode de prise de vue autre que GUIDE.

Le flash est en cours de chargement

Attendez que le repère \(\xi \) (chargement du flash) cesse de clignoter avant de prendre la photo.

La date et l'heure n'ont pas été définies

L'appareil photo a été utilisé dans les mêmes conditions que lors de l'achat

Au moment de l'achat, la date et l'heure de l'appareil photo ne sont pas définies.
 Définissez la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil photo.

"Régler la date et l'heure" (p. 7), " Réglage de la date et de l'heure" (p. 29)

La batterie a été retirée de l'appareil photo

 Les réglages d'usine par défaut de la date et de l'heure sont rétablis lorsque la batterie sont retirées de l'appareil photo pendant environ un jour. Si la batterie se trouve dans l'appareil photo depuis peu, les réglages de la date et de l'heure peuvent être rétablis plus tôt. Avant de prendre des photos importantes, vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées.

Conseils relatifs à la prise de vue

Mise au point sur le sujet

Selon le sujet, il existe différentes manières de procéder à la mise au point.

Lorsque le sujet n'est pas au centre du cadre

- Placez le sujet au centre du cadre, mémorisez la mise au point sur le sujet et recomposez la photo.
- "Déclencheur Prise de photos/Enregistrement de vidéos" (p. 11)

Le sujet se déplace rapidement

 Procédez à la mise au point sur un point se trouvant à peu près à la même distance que le sujet que vous souhaitez prendre en photo (en enfonçant le déclencheur jusqu'à micourse), recomposez la photo et attendez que le sujet se trouve dans le cadre.

Sujets sur lesquels la mise au point est difficile

 Dans certaines types de conditions, il est difficile de procéder à la mise au point à l'aide de la mise au point automatique.



Sujets insuffisamment contrastés



Sujets extrêmement lumineux au centre de l'image



Sujet dépourvu de lignes verticales



Sujets placés à des distances différentes



Sujet se déplaçant rapidement



Le sujet n'est pas au centre du cadre

Dans ces cas, effectuez la mise au point (mémorisation de la mise au point) sur un objet au contraste élevé à la même distance que le sujet souhaité, recadrez votre photo et prenez-la. Si le sujet n'a pas de lignes verticales, tenez l'appareil verticalement et effectuez la mise au point à l'aide de la fonction de mémorisation de la mise au point en enfonçant le déclencheur jusqu'à mi-course et remettez l'appareil en position horizontale tout en maintenant le déclencheur enfoncé jusqu'à mi-course et prenez la photo.

Prise de photo sans flou

Tenez l'appareil photo correctement et appuyez doucement sur le déclencheur pour prendre la photo. Le flou est également limité lors de la prise de vue en mode ().

"((n)) Prise de photos à l'aide de la stabilisation des images numériques" (p. 13)

Les facteurs à l'origine des photos floues sont les suivants :

- Lors de la prise de vue avec un zoom à taux d'agrandissement élevé.
- Lorsque la vitesse d'obturation est réglée sur une vitesse lente pour prendre un sujet sombre.
- Lorsque le flash ne peut pas être utilisé ou qu'un mode SCENE réglé sur une vitesse d'obturation lente est sélectionné.

Prise de photos sans flou sans le flash

Le flash se déclenche automatiquement lorsque la luminosité est insuffisante et peut provoquer une image floue.

Lors de prise de photos sous un faible éclairage sans le flash, réglez le mode du flash sur [3] (pas de flash), puis augmentez la sensibilité ISO.

"Touche > 7 Prise de vue avec flash" (p. 16)

Augmentation du paramètre [ISO]

"ISO Changement de la sensibilité ISO" (p. 22)

La photo présente trop de grain

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des photos présentant du grain.

Utilisation du zoom numérique pour la prise de vue en gros plan

 Lorsque le zoom numérique est utilisé, une partie de l'image est rognée et agrandie. Plus le taux d'agrandissement est important, plus la photo présente du grain.

"Levier de zoom Zoom lors de la prise de vue/Affichage en gros plan" (p. 17)

Augmentation de la sensibilité ISO

- · Lorsque vous augmentez le paramètre [ISO], des "parasites", qui se présentent sous forme de points de couleurs non définies ou d'inégalités au niveau des couleurs, peuvent apparaître et entraîner la présence de bruit au niveau de la photo. Cet appareil photo est équipé d'une fonction permettant de prendre des photos avec une sensibilité élevée tout en supprimant les parasites. L'augmentation de la sensibilité ISO peut cependant entraîner des parasites (selon les conditions de prise de vue).
- "ISO Changement de la sensibilité ISO" (p. 22)

Prises de vue avec le mode SCENE réglé sur 🍇 👪 🚢 ou 🏙

- Lors de la prise de vue de suiets foncés à l'aide d'un des modes de scène ci-dessus, il est
- possible que la photo présente un aspect grenu. "SCENE Prise de photos en sélectionnant un mode de scène en fonction de la situation" R (p. 13)

Prise de photos disposant des couleurs correctes

- La source lumineuse éclairant le sujet est la raison pour laquelle il existe parfois des différences entre les couleurs réelles et les couleurs de la photo prise. IWBI est la fonction qui permet à l'appareil photo de définir les couleurs réelles. Le paramètre [AUTO] permet généralement d'obtenir une balance des blancs optimale. Cependant, selon le sujet, il est parfois nécessaire de régler manuellement le paramètre [WB] pour obtenir des résultats optimaux.
 - Lorsque le suiet se trouve à l'ombre par une journée ensoleillée
 - Lorsque le sujet est à la fois éclairé par la lumière naturelle et par une lumière intérieure (à côté d'une fenêtre, par exemple)
 - Lorsque le centre du cadre n'est pas blanc
- "WB Réglage de la couleur d'une photo" (p. 21)

Prise de photos représentant une plage de sable blanc ou une scène de neiae

- Les objets clairs (tels que la neige) apparaissent souvent plus sombres qu'en réalité. Le réglage de △☑ vers [+] permet de rétablir les nuances réelles de l'objet. Inversement. lorsque vous prenez en photo des sujets foncés, il peut être utile d'ajuster vers [-]. L'utilisation du flash peut parfois ne pas créer la luminosité (exposition) souhaitée.
- "Touche △☑/☐ Changement de la luminosité de l'image (Compensation d'exposition)/ Impression des photos" (p. 15)

Prise de photos d'un sujet en contre-jour

- Réglez le flash sur [\$] (flash forcé) pour activer le flash d'appoint. Vous pouvez prendre en photo un sujet en contre-jour sans que le visage du sujet soit foncé. [\$] est utile lors de la prise de vue avec rétro éclairage mais également avec un éclairage fluorescent ou artificiel.
- "Touche > 7 Prise de vue avec flash" (p. 16)
- Le réglage de △☑ sur [+] s'applique lors d'une prise de vue en contre-jour.
- "Touche A型/且 Changement de la luminosité de l'image (Compensation d'exposition)/ Impression des photos" (p. 15)
 - Lorsque [DETEC.VISAGE] est réglé sur [ACTIVE], les visages sont bien éclairés sur les photos car cette fonction permet d'appliquer l'exposition adéquate au visage détecté même à contre-jour.
- "DETEC.VISAGE Faire la mise au point sur un visage" (p. 23)

Autres conseils et informations relatifs à la prise de vue

Augmentation du nombre de photos pouvant être prises

Il existe deux manières d'enregistrer les photos prises à l'aide de cet appareil photo.

Enregistrement des photos dans la mémoire interne

 Les photos sont enregistrées dans la mémoire interne. Lorsque le nombre de photos pouvant être stockées atteint 0, vous devez connecter l'appareil photo à un ordinateur pour télécharger les photos et les effacer ensuite de la mémoire interne.

Utilisation d'une carte (xD-Picture Card) (en option)

- Les photos sont enregistrées sur la carte insérée dans l'appareil photo. Lorsque la carte est pleine, vous devez télécharger les photos sur un ordinateur et les effacer de la carte.
 Vous pouvez également utiliser une nouvelle carte.
- Lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil photo, les photos ne sont pas enregistrées dans la mémoire interne. Les photos de la mémoire interne peuvent être copiées sur la carte à l'aide de la fonction [SAUVEGARDER].
- "SAUVEGARDER Copie d'images de la mémoire interne sur la carte" (p. 27) "La carte" (p. 49)

Nombre de photos pouvant être stockées et durée d'enregistrement des vidéos Photos

TAILLE IMAGE			Nombre de photos pouvant être stockées							
		COMPRES- SION	Mémoire	e interne	Utilisation d'une carte 1 Go					
			Avec son	Sans son	Avec son	Sans son				
[8M]	3264 × 2448	Fine	4	4	221	223				
OM	3204 X 2440	Norm	7	8	429	438				
5м1	2560 × 1920	FINE	6	6	353	359				
_ JM _	2560 X 1920	Norm	12	12	673	695				
[3м]	2048 × 1536	Fine	10	10	566	576				
JW		Norm	20	21	1.102	1.142				
2m1	1600 × 1200	FINE	16	17	913	940				
ZM		Norm	32	34	1.728	1.881				
[1M]	1280 × 960	1200 v 060	Fine	25	26	1.390	1.453			
LIM		Norm	47	53	2.558	2.907				
VGA	640 × 480	Fine	84	107	4.568	5.814				
VGA	640 × 480	Norm	148	197	7.995	10.660				
46.03	1020 × 1090	FiÑE	15	16	841	876				
16:9	1920 × 1080	Norm	30	32	1.640	1.728				

Vidéos

		Durée d'enregistrement en continu						
TAILLE IMAGE		Mémoire	e interne	Utilisation d'une carte 1 Go				
		Avec son	Sans son	Avec son	Sans son			
VGA	640 × 480	21 sec.	22 sec.	17 min. 48 sec.	18 min. 11 sec.			
QvgA 320 × 240		58 sec.	1 min. 1 sec.	29 min.	29 min.			

Utilisation d'une nouvelle carte

- Si vous utilisez une carte de marque autre qu'Olympus ou une carte adaptée à une autre application (un ordinateur, par exemple), utilisez la fonction [FORMATER] pour formater la carte
- "FORMATER Formatage de la carte ou de la mémoire interne" (p. 27)

Le voyant d'accès de carte clignote

- Une photo ou une vidéo est en cours d'enregistrement ou de téléchargement (lors de la connexion à un ordinateur).
- N'effectuez aucune des opérations suivantes lorsque le voyant d'accès de carte clignote, faute de quoi il est possible que les photos ne soient pas enregistrées ou que la mémoire interne ou la carte ne puisse plus être utilisée.
 - Ouvrez le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie
 - · Retirez la batterie et la carte

Prolongement de la durée de vie de la batterie

- L'exécution des opérations suivantes lorsque vous ne prenez pas de photos peut épuiser l'énergie de la batterie.
 - Appuyer de manière répétée sur le déclencheur jusqu'à mi-course.
 - Utiliser le zoom de manière répétée.
- Afin d'économiser l'énergie de la batterie, réglez [ECO.D'ENERGIE] sur [ACTIVE] ou éteignez l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas.
- "ECO.D'ENERGIE Réglage de l'appareil photo en mode d'économie d'énergie" (p. 29)

Fonctions ne pouvant pas être sélectionnées à partir des menus/Fonctions ne pouvant pas être sélectionnées même en appuyant sur les touches de fonction

- Il est possible que certains éléments ne puissent pas être sélectionnés à partir des menus lors de l'utilisation de la molette de défilement.
 - (Les éléments de menu affichés en gris ne peuvent pas être sélectionnés.)
 - Éléments ne pouvant pas être définis en mode prise de vue
 - Éléments ne pouvant pas être définis en raison d'un élément déjà défini : [5] et [4], etc.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque l'appareil photo ne dispose d'aucune carte.
 - [PANORAMIQUE], [IMPRESSION], [FORMATER], [SAUVEGARDER]
- Lorsque la molette de mode est réglée sur GUIDE, il n'est pas possible de modifier les fonctions.

Pour rétablir les réglages par défaut des fonctions

- Pour rétablir les paramètres de prise de vue dans leur réglage par défaut pendant la prise de vue, réglez [REINITIALI.] sur [OUI].
- "REINITIALI. Rétablissement des réglages par défaut des fonctions de prise de vue" (p. 21)
 - Tous les réglages de prise de vue sauf pour le mode P, [QUALITE D'IMAGE] et le mode de scène sélectionné reprennent leurs réglages par défaut lorsque l'appareil photo est éteint.

Aide relative à l'affichage et conseils de dépannage

L'effet yeux rouges ne peut être corrigé

 Selon la photo, il est possible que l'effet "yeux rouges" ne puisse être corrigé. Il est également possible que toutes les parties de la photo, à l'exception des yeux, puissent être corridées.

Il y a des taches lumineuses sur la photo

• Il se peut que la lumière reflétée par les poussières et autres particules flottant dans l'air la nuit apparaisse sous forme de taches lumineuses sur les photos prises avec flash.

Conseils relatifs à l'affichage

Affichage des photos de la mémoire interne

 Lorsqu'une carte est insérée dans l'appareil photo, il n'est pas possible d'afficher les photos de la mémoire interne. Retirez la carte avant d'utiliser l'appareil photo.

Affichage des informations sur l'image

- Affichez une photo et appuyez sur DISP./②. Appuyez plusieurs fois sur DISP./② pour modifier le nombre d'informations affichées.
- "Touche DISP./ Changement de l'affichage des informations/Affichage du guide du menu" (p. 14)

Affichage rapide de la photo souhaitée

- Faites pivoter le levier de zoom vers la lettre W pour afficher les images sous forme de miniatures (affichage d'index).
- "Levier de zoom Zoom lors de la prise de vue/Affichage en gros plan" (p. 17)

Effacement du son enregistré avec les photos

- Une fois que du son a été ajouté à une image, il est impossible d'effacer le son. Il faut alors réenregistrer un silence.
- "

 Ajout de son aux photos" (p. 26)

Affichage des photos sur un ordinateur

Affichage d'une photo en mode plein écran ACL

La taille de l'image affichée sur un écran d'ordinateur varie en fonction des paramètres de l'ordinateur. Lorsque le paramètre d'affichage de l'écran est réglé sur 1.024 × 768 et que vous utilisez Internet Explorer pour afficher l'intégralité d'une image dont la taille est 2.048 × 1.536, vous ne pouvez pas visualiser l'intégralité de l'image sans faire défiler l'écran. Il existe différentes manières d'afficher les photos en mode plein écran.

Affichage de l'image à l'aide du logiciel d'affichage des images

Installez le logiciel OLYMPUS Master 2 inclus sur le CD-ROM fourni.

Modifiez les paramètres du moniteur

 Il est possible que l'ordre des icônes soit modifié sur le bureau de l'ordinateur. Pour plus de détails au sujet de la modification des paramètres de votre ordinateur, reportez-vous au manuel d'instructions de l'ordinateur.

Lorsqu'un message d'erreur s'affiche sur l'appareil photo...

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
! ERR CARTE	Il y a un problème avec la carte.	Cette carte ne peut pas être utilisée. Insérez-en une nouvelle.
ECRIT PROTEGE	Il est interdit d'écrire sur la carte.	L'image enregistrée a été protégée (lecture seule) sur un ordinateur. Vous devez télécharger l'image sur un ordinateur et annuler cet attribut.
MEM PLEINE	La mémoire interne n'a plus d'espace disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Insérez une carte ou effacez une partie des données. Avant de procéder à l'effacement, sauvegardez les données relatives aux photos importantes à l'aide de la carte ou téléchargez les photos sur un ordinateur.
CART PLEINE	La carte n'a plus de mémoire disponible et ne peut pas stocker de nouvelles données.	Remplacez la carte ou effacez une partie des données. Avant de les effacer, téléchargez les images importantes sur un ordinateur.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
PAS IMAGE	Aucune photo dans la mémoire interne ou sur la carte.	La mémoire interne ou la carte ne contient aucune photo. Enregistrez des photos.
ERREUR D'IMAGE	Il y a un problème avec l'image sélectionnée qui ne peut pas être lue sur cet appareil photo.	Utilisez un logiciel de traitement d'image pour l'afficher sur un ordinateur. Si vous n'y parvenez pas, cela signifie que le fichier image est endommagé.
L'IMAGE NE PEUT ÊTRE ÉDITÉE	Les photos prises à l'aide d'autres appareils photo, ou précédemment modifiées ou corrigées, ne peuvent pas être modifiées ou corrigées.	Modifiez les photos à l'aide d'un logiciel de traitement des images.
!COUVER CARTE	Le couvercle du compartiment de la carte/ batterie est ouvert.	Fermez le couvercle du compartiment de la batterie/carte.
BATTERIE VIDE	La batterie est vide.	Chargez la batterie.
CONFIG CARTE METTOE CARTE FORMATER CONF+SK)	La carte n'est pas reconnue par l'appareil photo. Ou la carte n'est pas formatée.	Sélectionnez [NETTOIE CARTE], puis appuyez sur Retirez la carte et nettoyez la zone de contact à l'aide d'un chiffon doux et sec. Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur Toutes les données de la carte seront effacées.
CONF MEMOIRE OUITTE FORMATER CONF OK	Une erreur s'est produite dans la mémoire interne.	Sélectionnez [FORMATER] ► [OUI] et appuyez sur . Toutes les données de la mémoire interne seront effacées.
©-× NON CONNECTÉ	L'appareil photo n'est pas connecté à l'ordinateur ou à l'imprimante de manière correcte.	Déconnectez l'appareil et reconnectez-le correctement.
MANQ PAPIER	Il n'y a pas de papier dans l'imprimante.	Placez du papier dans l'imprimante.
PAS D'ENCRE	Il n'y a plus d'encre dans l'imprimante.	Remplacez la cartouche de l'imprimante.
8\r BOURRAGE	Il s'est produit un bourrage papier.	Retirez le papier qui est resté bloqué.
NOUVEAUX REGLAGES	Le bac d'alimentation papier de l'imprimante a été retiré ou l'imprimante était en fonctionnement pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.	N'utilisez pas l'imprimante pendant le changement des réglages sur l'appareil photo.
ERREUR IMPR	Il y a un problème avec l'imprimante et/ou l'appareil photo.	Éteignez l'appareil photo et l'imprimante. Vérifiez l'imprimante et résolvez les problèmes éventuels avant de la remettre sous tension.

Indication de l'écran ACL	Cause possible	Solution
IMPRESSION IMPOSSIBLE	Les photos enregistrées dans d'autres appareils photo ne peuvent pas être imprimées à l'aide de cet appareil.	Utilisez un ordinateur pour les imprimer.

Fonctions disponibles en modes prise de vue et scènes

Certaines fonctions ne peuvent pas être définies dans certains modes prise de vue. Pour plus d'informations, consultez le tableau ci-dessous.

Fonctions disponibles en mode prise de vue

Mode prise de vue									SCENE				Page
Fonction	AUTO	Р	5	•	2	*8	**************************************	山 図	*	*	×,	ኢ	de réf.
≱	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	p. 15
₩	✓	✓	✓	_	✓	-	✓	✓	-	-	-	_*1	p. 15
s.	✓	✓	✓	-	✓	ı	✓	✓	-	-	-	-	p. 15
৩	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	p. 16
\$	✓	✓	✓	✓	_*2	✓	✓	_*2	✓	_*2	_*2	_*2	p. 16
Zoom	~	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	p. 17
QUALITE D'IMAGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	_*3	p. 20
WB	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	p. 21
ISO	-	✓	-	-	-	_	-	-	-	-	-	_	p. 22
∮ (photos)	1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	p. 22
	-	_	-	-	✓	_	-	-	-	-	-	_	p. 22
PANORAMIQUE	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	p. 22
DETEC.VISAGE	-	✓	✓	✓	-	~	✓	✓	✓	✓	-	✓	p. 23

^{*1} Le mode prise de vue est réglé sur [\$\mathbb{\pi}\$].

^{*2 [\$]} est réglée sur [(\$)].

^{*3 [}QUALITE D'IMAGE] est réglée sur [VGA]].

Entretien de l'appareil photo

Nettoyage de l'appareil photo

Extérieur :

 Essuvez délicatement avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, trempez le chiffon dans de l'eau légèrement savonneuse et essorez-le. Essuyez l'appareil photo avec le chiffon humide puis séchez-le avec un chiffon sec. Si vous avez utilisé l'appareil à la plage, utilisez un chiffon trempé dans de l'eau douce et bien essoré.

Écran ACI ·

Essuvez délicatement avec un chiffon doux.

Objectif:

 Retirez la poussière avec une soufflette du commerce, puis essuyez délicatement avec du papier de nettoyage pour objectif.

Batterie/Chargeur de batterie :

· Essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec.

Remarque

- N'utilisez pas de solvants puissants comme l'essence ou l'alcool, ni de chiffons avant subi un traitement chimique.
- Des dépôts risquent de se former sur la surface de l'objectif s'il n'est pas nettoyé.

Stockage

- Pour stocker l'appareil pour une longue durée, enlevez la batterie, et la carte, conservez-les dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
- Insérez périodiquement la batterie et testez les fonctions de l'appareil photo.

M Remarque

 Évitez de laisser l'appareil photo dans des endroits où des produits chimiques sont manipulés car ceci peut provoguer une corrosion.

Batterie et chargeur

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B). Aucun autre type de batterie ne peut être utilisé.
- La consommation de l'appareil photo dépend des fonctions utilisées.
- Dans les conditions décrites ci-dessous, de l'énergie est consommée en permanence et la batterie se décharge rapidement.
 - Le zoom est utilisé de manière répétée.
 - Le déclencheur est enfoncé jusqu'à mi-course de manière répétée en mode prise de vue, activant ainsi la mise au point automatique. Une image apparaît sur l'écran ACL pendant une durée prolongée.

 - L'appareil est connecté à un ordinateur ou à une imprimante.
- L'utilisation d'une batterie épuisée peut entraîner l'arrêt de l'appareil photo sans afficher l'indicateur de niveau de charge.
- La batterie rechargeable n'est pas entièrement chargée lors de l'achat. Chargez complètement la batterie à l'aide du chargeur LI-40C avant l'utilisation.
- La recharge de la pile rechargeable fournie prend environ 5 heures.
- Cet appareil photo utilise un chargeur spécifié par Olympus. Ne pas utiliser un autre type de chargeur.

Utilisation du chargeur à l'étranger

- Le chargeur peuvent être utilisés avec la plupart des sources électriques dans la plage comprise entre 100 V et 240 V CA (50/60 Hz) dans le monde entier. Cependant, en fonction du pays ou de la région où vous vous trouvez, la prise murale CA peut se présenter sous une forme différente et l'adaptation du chargeur peut nécessiter l'utilisation d'un adaptateur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur local d'électricité ou une agence de voyages.
- N'utilisez pas d'adaptateurs de tension de voyage car ils pourraient endommager le chargeur.

Utilisation des accessoires

La carte

Les images peuvent être enregistrées sur une carte en option.

La mémoire interne et la carte sont les supports d'enregistrement de photos de l'appareil, semblables à une pellicule dans un appareil classique.

Les photos enregistrées dans la mémoire interne ou la carte peuvent être facilement effacées via l'appareil ou traitées à l'aide d'un ordinateur.

Contrairement à un support de stockage portable, la mémoire interne ne peut pas être retirée ou échangée. Le nombre de photos pouvant être enregistrées peut être augmenté en utilisant une carte de capacité supérieure.

- Zone d'index
 - Vous pouvez utiliser cet espace pour mentionner le contenu de la
- Zone de contact Partie dans laquelle les données transférées de l'appareil photo entrent dans la carte. Ne touchez pas directement cette zone.

Cartes compatibles

xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (Type H/M, Standard)



Vous pouvez vérifier sur l'écran ACL si la mémoire interne ou la carte est utilisée pendant des opérations de prise de vue et d'affichage.

Mode prise de vue



Indicateur de mémoire

Lors de l'utilisation de la LMJ:

mémoire interne Pas d'icône : Lors de l'utilisation d'une

carto



Mode d'affichage

(1)

Remarque

 N'ouvrez pas le couvercle de la carte/du compartiment de la batterie lorsque le voyant d'accès de carte clignote, indiquant que des données sont en cours de lecture ou d'écriture. Ceci pourrait endommager les données de la mémoire interne ou de la carte et rendre la mémoire interne ou la carte inutilisable

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



ATTENTION

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE RETIRER NI LA PARTIE ANTERIEURE NI POSTERIEURE DU BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE À L'INTÉRIEUR NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. SE RÉFÉRER À DU PERSONNEL DE DÉPANNAGE QUALIFIÉ POUR LINE RÉPARATION.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle vous alerte sur certains points importants concernant le maniement et l'entretien de l'appareil figurant dans la documentation fournie avec le produit.



DANGER

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures graves, voire mortelles pourraient en résulter.



AVERTISSEMENT

Si le produit est utilisé sans respecter les informations données sous ce symbole, des blessures voire la mort pourraient en résulter.



ATTENTION

Si le produit est utilisé sans observer les informations données sous ce symbole, des blessures, des dommages à l'appareil ou des pertes de données pourraient en résulter.

AVERTISSEMENT!

POUR ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE JAMAIS DÉMONTER, EXPOSER CE PRODUIT À L'EAU NI LE FAIRE FONCTIONNER DANS UN ENVIRONNEMENT TRÈS HUMIDE.

Précautions générales

Lire toutes les instructions — Avant d'utiliser l'appareil, lire toutes les instructions de fonctionnement. Sauvegarder tous les manuels et la documentation pour s'y référer ultérieurement. Nettoyage — Toujours débrancher ce produit de la prise de courant avant nettoyage. N'utiliser qu'un chiffon humide pour le nettoyage. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage liquides ou aérosols, ni de solvants organiques pour nettoyer ce produit.

Accessoires — Pour votre sécurité, et pour éviter d'endommager le produit, n'utiliser que des accessoires recommandés par Olympus.

Eau et humidité — Pour les précautions sur des produits avec une conception imperméable, lire les sections imperméabilisation.

Emplacement — Pour éviter d'endommager l'appareil, monter le produit solidement sur un trépied ou un sabot stable.

 $\label{eq:limentation} \textbf{--} \mbox{Ne raccorder ce produit qu'à la source d'alimentation décrite sur l'étiquette du produit.}$

Entrée d'objets — Pour éviter des blessures, ne jamais introduire d'objet métallique dans le produit.

Chaleur — Ne jamais utiliser ni ranger ce produit près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, un accumulateur de chaleur, ou tout type d'appareil qui génère de la chaleur, comprenant les amplificateurs.

Maniement de l'appareil



AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Ne pas utiliser le flash ou la LED de très près sur des personnes (bébés, jeunes enfants, etc.).
 - Vous devez être au moins à 1 m des visages de vos sujets. Déclencher le flash trop près des yeux du sujet pourrait causer une perte momentanée de la vision.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Toujours utiliser et ranger l'appareil hors de la portée des jeunes enfants et des bébés pour empêcher les situations dangereuses suivantes qui pourraient causer des blessures graves :
 - S'enrouler dans la courroie de l'appareil, causant la strangulation.
 - Avaler accidentellement la batterie, des cartes ou d'autres petites pièces.
 - Déclencher accidentellement le flash dans leurs yeux ou ceux d'un autre enfant.
 - Se blesser accidentellement par des parties en mouvement de l'appareil.
- Ne pas regarder le soleil ni de la lumière puissante avec l'appareil.
- Ne pas utiliser ni ranger l'appareil dans des endroits poussiéreux ou humides.
- Ne pas couvrir le flash avec une main pendant le déclenchement.



ATTENTION

- Arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil si vous remarquez une odeur, un bruit anormal ou de la fumée provenant de l'appareil.
 - Ne jamais retirer les batteries les mains nues, ce qui pourrait vous brûler les mains.
- Ne iamais manipuler l'appareil avec des mains mouillées.
- Ne pas laisser l'appareil dans des endroits où il pourrait être soumis à des températures très élevées.
 - Ceci pourrait causer une détérioration de certaines pièces et, dans certaines circonstances, l'appareil pourrait prendre feu. Ne pas utiliser le chargeur s'il est couvert (par exemple par une couverture). Ce qui pourrait causer une surchauffe, débouchant sur un incendie.
- Manipuler l'appareil soigneusement afin d'éviter une brûlure à basse température.
 - Lorsque l'appareil contient des parties métalliques, une surchauffe peut déboucher sur une brûlure à basse température. Faire attention aux points suivants :
 - Utilisé pendant une longue durée, l'appareil devient chaud. Si vous tenez l'appareil dans ces conditions, une brûlure à basse température risque de se produire.
 - Dans des endroits sujets à des températures très froides, la température du corps de l'appareil peut être plus basse que la température ambiante. Si possible, mettre des gants en tenant l'appareil à des températures basses.
- Faire attention avec la courroie.
 - Faire attention avec la courroie en portant l'appareil. Elle peut facilement s'accrocher à des objets sur le passage et causer des dommages sérieux.

Précautions de manipulation de la batterie

Veuillez suivre ces consignes importantes pour éviter le coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur, des brûlures, une explosion, ou de causer des décharges électriques ou brûlures.



DANGER

- L'appareil photo utilise une batterie lithium ion spécifiée par Olympus. Chargez l'appareil avec le chargeur spécifié. N'utilisez aucun autre chargeur.
- Ne jamais chauffer ni mettre au feu la batterie.

- Prendre des précautions en transportant ou rangeant la batterie pour éviter qu'elle vienne en contact avec des objets métalliques comme des bijoux, des épingles à cheveux, des agrafes, etc.
- Ne jamais ranger la batterie dans un lieu où elle serait exposée en plein soleil, ou sujette à des températures élevées dans un véhicule chaud, près d'une source de chaleur, etc.
- Pour éviter de causer des coulages de liquide de la batterie ou d'endommager ses bornes, respecter scrupuleusement toutes les instructions concernant l'usage de la batterie. Ne jamais tenter de démonter la batterie ni la modifier. en soudant. etc.
- Si du liquide de la batterie entrait dans vos yeux, les laver immédiatement avec de l'eau claire et froide du robinet et consulter immédiatement un médecin.
- Toujours ranger la batterie hors de la portée des jeunes enfants. Si un enfant avale accidentellement une batterie, consulter immédiatement un médecin.



- · Maintenir à tout moment la batterie au sec.
- Pour éviter un coulage du liquide de la batterie, une génération de chaleur ou de causer un incendie ou une explosion, n'utiliser que la batterie recommandée pour l'usage avec ce produit.
- Introduire soigneusement la batterie comme décrit dans les instructions de fonctionnement.
- Si les batteries rechargeables n'ont pas été rechargées au bout de la durée spécifiée, arrêter de les charger et ne pas les utiliser.
- Ne pas utiliser une batterie si elle est endommagée ou cassée.
- Si la batterie coule, devient décolorée ou déformée, ou devient anormale sous d'autres aspects pendant le fonctionnement, arrêter d'utiliser l'appareil.
- Si du liquide de la batterie coule sur vos vêtements ou sur votre peau, retirer le vêtement et laver immédiatement la zone affectée avec de l'eau claire et froide du robinet. Si le liquide vous brûle la peau, consulter immédiatement un médecin.
- Ne jamais soumettre la batterie à des chocs violents ni à des vibrations continues.



ATTENTION

- Avant sa mise en place, toujours contrôler soigneusement la batterie pour des coulages, décoloration, gauchissement ou toutes autres anormalités.
- La batterie peut devenir chaude pendant une utilisation prolongée. Pour éviter des brûlures mineures, ne pas la retirer immédiatement après avoir utilisé l'appareil.
- Toujours retirer la batterie de l'appareil avant de le ranger pour une longue durée.

Précautions pour l'environnement d'utilisation

- Pour protéger la technologie de haute précision contenue dans ce produit, ne jamais laisser l'appareil dans les endroits indiqués ci-dessous, que ce soit en utilisation ou pour le rangement :
 - Éndroits où les températures et/ou l'humidité sont élevées ou passent par des changements extrêmes. En plein soleil, à la plage, dans des voitures fermées, ou près d'autres sources de chaleur (poêle. radiateur. etc.) ou des humidificateurs.
 - Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux.
 - Près de produits inflammables ou explosifs.
 - Dans des endroits humides, telle qu'une salle de bain ou sous la pluie. En utilisant des produits avec une conception imperméable, lire également leurs manuels.
 - Dans des endroits prédisposés à de fortes vibrations.
- Ne jamais laisser tomber l'appareil ou le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.
- Lorsque l'appareil est monté sur un trépied, ajuster sa position avec la tête du trépied. Ne pas faire tourner l'appareil.
- Ne pas toucher les contacts électriques de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil pointé directement vers le soleil. Cela pourrait endommager l'objectif ou le rideau de l'obturateur, altérer les couleurs, générer des images fantômes sur le CCD, ou pourrait éventuellement provoquer un incendie.
- Ne pas pousser ni tirer violemment l'objectif.
- Avant de ranger l'appareil pour une longue durée, retirer la batterie. Choisir un endroit frais et sec pour le rangement pour prévenir la formation de condensation ou de moisissure dans l'appareil. Après rangement, vérifier le fonctionnement de l'appareil en le mettant en marche et en appuyant sur le déclencheur pour s'assurer qu'il fonctionne normalement.
- Toujours respecter les restrictions d'environnement de fonctionnement décrites dans le manuel de l'appareil photo.

Précautions pour la manipulation de la batterie

- Cet appareil photo utilise une batterie au lithium-ion spécifiée par Olympus. Ne pas utiliser de batterie d'un autre type. Pour une utilisation correcte en toute sécurité, veuillez lire attentivement le mode d'emploi de la batterie avant de l'utiliser.
- Si les bornes de la batterie deviennent humides ou grasses, un mauvais contact risque de se produire. Essuyer la batterie correctement avec un chiffon sec avant utilisation.
- Toujours charger une batterie pour l'utiliser la première fois, ou si elle n'a pas été utilisée pendant une longue période.
- En faisant fonctionner l'appareil photo sur batterie à des températures basses, essayer de maintenir l'appareil photo et la batterie au chaud dans la mesure du possible. La batterie qui s'épuise à basses températures peut se rétablir après l'avoir réchauffée à la température normale.
- Le nombre de photos que vous pouvez prendre peut varier selon les conditions de prise de vue et de la hatterie
- Avant de partir pour un long voyage, en particulier avant de partir à l'étranger, acheter des batteries de rechange. Une batterie recommandée peut être difficile à obtenir en voyageant.
- Veuillez recycler les batteries pour préserver les ressources de notre planète. Quand vous jetez des batteries mortes, s'assurer de recouvrir les bornes et toujours respecter la réglementation locale.

Écran ACI

- Ne pas forcer sur l'écran ACL, sinon l'image risque de devenir vague en provoquant une panne en mode d'affichage ou en endommageant l'écran ACL.
- Une bande de lumière risque d'apparaître en haut et dans le bas de l'écran ACL, mais ce n'est pas un mauvais fonctionnement.
- Si un sujet est visionné en diagonale dans l'appareil, les bords peuvent apparaître en zigzag sur l'écran ACL. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement; ce sera moins perceptible en mode d'affichage.
- Dans des endroits à basses températures, l'écran ACL peut prendre un certain temps pour s'allumer ou sa couleur risque de changer momentanément. Pour utiliser l'appareil dans des endroits extrêmement froids, il est recommandé de le préserver du froid en le maintenant au chaud entre les prises de vues. Un écran ACL montrant des performances médiocres à cause du froid fonctionnera correctement en revenant à des températures normales.
- L'écran à cristaux liquides utilisé pour l'écran ACL est produit avec une technologie de haute précision.
 Toutefois, des points noirs ou lumineux peuvent apparaître constamment sur l'écran ACL. À cause de ses caractéristiques ou selon l'angle sous lequel vous visionnez l'écran ACL, les points peuvent ne pas être uniformes en couleur ni en luminosité. Ce n'est pas un mauvais fonctionnement.

Remarques juridiques et autres

- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, de même que pour les créances de tiers en découlant, consécutifs à l'utilisation incorrecte de cet appareil.
- Olympus décline toute responsabilité ou garantie pour les pertes subies et les bénéfices manqués, consécutifs à l'effacement de prises de vues.

Refus de responsabilité relatif à la garantie

- Olympus décline toutes autres représentations ou garanties, expresses ou implicites, pour ou relatives au contenu de la documentation écrite ou du logiciel et ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute autre garantie implicite de commercialisation ou d'adaptation à des fins particulières ou pour les dommages encourus de quelque nature que ce soit, qu'ils soient indirects, imprévus ou issus d'une autre cause (y compris et sans limitation aux dommages entraînés par la perte de bénéfices financiers, l'interruption de travail et la perte d'informations professionnelles) qui proviendraient d'une utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser cette documentation écrite, du logiciel ou du matériel. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation de la responsabilité des dommages indirects ou imprévus, de sorte que les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.
- · Olympus se réserve tous droits sur ce manuel.

Avertissement

Toute reproduction photographique ou usage illicite de matériel protégé par des droits d'auteur peut violer des lois applicables sur les droits d'auteur. Olympus n'assume aucune responsabilité quant à la reproduction photographique illicite, l'usage ou tout autre acte interdit portant atteinte aux droits d'auteur.

Note relative aux droits d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale de cette documentation écrite ou du logiciel, par quelque procédé que ce soit ou sous quelque forme que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par reproduction photographique ou enregistrement et par l'usage de quelque moyen de stockage et de récupération des informations que ce soit, n'est permise sans autorisation écrite et préalable d'Olympus. Aucune responsabilité ne sera assumée quant à l'utilisation des informations contenues dans la documentation écrite ou du logiciel, ou pour des dommages résultant de l'utilisation des informations contenues ici. Olympus se réserve le droit de modifier les caractéristiques et le contenu de cette publication ou du logiciel sans obligation ni préavis.

Pour les utilisateurs en Europe



La marque "CE" indique que ce produit est conforme aux normes européennes en matière de sécurité, de santé, d'environnement et de protection du consommateur. Les appareils photo marqués "CE" sont prévus pour la vente en Europe.



Le symbole [poubelle sur roue barrée d'une croix WEEE annexe IV] indique une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques dans les pays de l'UE.

Veuillez ne pas jeter l'équipement dans les ordures domestiques.

A utiliser pour la mise en rebut de ces types d'équipements conformément aux systèmes de traitement et de collecte disponibles dans votre pays.

Précaution sur l'utilisation de la batterie et du chargeur de batterie

Il est vivement recommandé de n'utiliser que la batterie et le chargeur de batterie spécifiques, qui sont disponibles comme accessoires d'origine Olympus, avec cet appareil photo. L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulans de liquide, d'une

L'utilisation d'une batterie et /ou d'un chargeur de batterie qui ne sont pas d'origine risque de provoquer un incendie ou des blessures à cause d'un coulage de liquide, d'une surchauffe, d'une combustion ou d'un endommagement de la batterie. Olympus n'assume aucune responsabilité pour les accidents et dommages à cause de l'utilisation d'une batterie et/ou d'un chargeur de batterie autres que les accessoires d'origine Olympus.

Conditions d'obtention de la garantie

- 1. Si le produit s'avère défectueux malgré une manipulation correcte (conforme aux instructions du mode d'emploi fourni), dans un délai de deux ans à partir de la date d'achat auprès d'un distributeur Olympus agréé, ce produit sera réparé ou remplacé au choix de Olympus gratuitement au sein du secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet http://www.olympus.com. Pour toute demande de réparation sous garantie, le client doit apporter le produit et la présente carte de garantie avant la fin de la période de deux ans de garantie au revendeur auquel il a acheté le produit ou à tout autre centre de service après-vente Olympus agréé dans le secteur d'activité de Olympus Imaging Europa GmbH indiqué sur le site Internet http://www.olympus.com. Le client peut retourner le produit à n'importe quel centre de service après-vente Olympus agréé pendant une période d'un an à partir de la date d'achat, en cas de réparations, conformément à la garantie internationale. Veuillez noter que de tels centres de service après-vente Olympus n'existent pas dans certains pays.
- Le client est responsable des risques du transport du produit chez un distributeur Olympus ou dans un centre de service après-vente Olympus, tous les frais de transport sont à sa charge.
- Pendant la période de garantie, les frais engendrés par des réparations sont à la charge du client dans les cas ci-dessous:
 - (a) tout dommage résultant d'une manipulation non conforme (contraire aux instructions du mode d'emploi);
 - (b) tout dommage résultant d'une réparation, d'une modification, d'un nettoyage, etc., non effectués par un centre de service après-vente Olympus;
 - (c) tout dommage causé par un transport non conforme, une chute, un choc, etc. après achat du produit;
 - (d) tout défaut ou dommage résultant d'un incendie, tremblement de terre, inondation, intempéries et autres catastrophes naturelles, pollution, alimentation électrique non conforme.
 - (e) tout dommage résultant d'un stockage non conforme ou négligent (températures excessives, humidité excessive, proximité d'insecticides tels que naphtaline ou produits chimiques nocifs, etc.) ou d'un entretien non conforme;
 - (f) tout dommage résultant de piles usagées, etc.;
 - (g) tout dommage causé par l'intrusion de sable, boue, etc. à l'intérieur de l'appareil;
 - (h) non présentation de la présente garantie pour la réparation;
 - modifications faites sur la présente carte de garantie concernant l'année, le mois et le jour de l'achat, les noms du client et du revendeur, le numéro, de série, etc.:
 - (j) non présentation d'un justificatif d'achat (ticket de caisse) en même temps que la présente garantie.

- Cette garantie concerne uniquement le produit lui-même. Elle ne couvre pas les autres pièces telles que sac de transport, bandoulière, couvercle d'objectif, piles, etc.
- 5. La seule obligation de Olympus dans le cadre de la présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement du produit. Toute responsabilité pour perte ou dommage indirect ou accessoire de quelque nature que ce soit supporté par le client à cause d'un défaut du produit est exclue, notamment en cas de perte ou dommage causé à des objectifs, films, autres matériels ou accessoires utilisés avec le produit ou de perte financière quelconque résultant d'un retard en réparation ou de la perte de données. La présente disposition ne déroge pas à la législation contraignante en viqueur.

Remarques sur l'établissement de la carte de garantie

- 1. Cette garantie ne sera valide que si la carte de garantie est dûment complétée par Olympus ou un revendeur agréé ou si d'autres documents contiennent une justification suffisante. Par conséquent, veuillez vous assurer que votre nom, le nom du revendeur, le numéro de série et la date d'achat (année, mois, jour) figurent intégralement et lisiblement sur la carte de garantie et que le contrat d'achat original ou le justificatif d'achat (indiquant le nom et l'adresse du revendeur, la date d'achat et la désignation du produit) est joint à la présente garantie. Olympus se réserve le droit de refuser une prestation de service après-vente gratuite si les informations portées sur la carte de garantie sont incomplètes ou illisibles ou si les documents mentionnés précédemment ne sont pas joints ou si les informations qu'ils contiennent sont incomplètes ou illisibles.
- 2. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée, aussi conservez-la avec le plus grand soin.
- * Veuillez vous reporter au site Internet http://www.olympus.com pour connaître la liste des centres de service après-vente Olympus agréés.

Marques déposées

- IBM est une marque déposée de la société International Business Machines Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de la société Microsoft Corporation.
- · Macintosh est une marque de Apple Inc.
- xD-Picture Card™ est une marque déposée.
- Tous les autres noms de sociétés et appellations de produits sont des marques, déposées ou non, des propriétaires respectifs.
- Les normes pour les systèmes de fichiers d'appareil photo indiquées dans ce manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulées par l'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

CARACTÉRISTIQUES

Appareil photo

Type de produit

.

: Appareil photo numérique (prise de vue et affichage)

Système d'enregistrement Photos

: Enregistrement numérique, JPEG (conforme à la norme DCF

(Design rule for Camera File system))

Normes applicables
Image fixe avec son

Exif 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image

Matching III, PictBridge : Format Wave

Vidéos Mémoire : AVI Motion JPEG : Mémoire interne

xD-Picture Card (16 Mo à 2 Go) (Type H/M, Standard)

Nombre de pixels effectifs : 8.000.000 de pixels

Capteur d'image : CCD (filtre de couleur primaire) de 1/2,35"

8.500.000 pixels (brut)

Objectif : Objectif Olympus 6,3 mm à 31,5 mm, f3,5 à 5,6 (équivalent à un

objectif de 36 mm à 180 mm sur un appareil photo de 35 mm)

Système de mesure : Métrage pondéré au centre

Vitesse d'obturation : 4 à 1/2000 sec.

Portée de prise de vue : $0,6 \text{ m à } \infty \text{ (W)}, 1 \text{ m à } \infty \text{ (T) (normal)}$

 $0,1 \text{ m à } \infty \text{ (W)}, 0,6 \text{ m à } \infty \text{ (T) (mode gros plan)}$

0,03 m à ∞ (mode super gros plan)

Écran ACL : Écran couleur à cristaux liquides TFT de 2,7", 154.000 points

Connecteurs externes : Connecteur USB, prise A/V OUT (connecteur multiple)
Calendrier automatique : de 2000 à 2099

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (fonctionnement)/

-20°C à 60°C (stockage)

Humidité : 30% à 90% (fonctionnement)/10% à 90% (stockage)
Alimentation : Une batterie au lithium-ion Olympus (LI-42B/LI-40B)

Dimensions : $97.7 \text{ mm (P)} \times 57.7 \text{ mm (H)} \times 23.3 \text{ mm (D)}$

(hors saillies)

Poids : 123 g sans la batterie et la carte

Batterie au lithium-ion (LI-42B)

Type de produit : Batterie au lithium-ion rechargeable

Tension standard : 3.7 V CC Capacité standard : 740 mAh

Durée de vie de la batterie : Environ 300 charges complètes (en fonction de l'utilisation)

Conditions de fonctionnement

Température : 0°C à 40°C (charge)/

-10°C à 60°C (fonctionnement)/

-20°C à 35°C (stockage)

Dimensions : $31,5 \times 39,5 \times 6 \text{ mm}$

Poids : Environ 15 a

● Chargeur de batterie (LI-40C)

Alimentation requise : 100 à 240 V CA (50 à 60 Hz)

3,2 VA (100 V) à 5,0 VA (240 V)

Sortie : 4,2 V CC, 200 mA Durée de charge : Environ 5 heures

Conditions de fonctionnement

> : 0°C à 40°C (fonctionnement)/ Température


> > -20°C à 60°C (stockage)


Dimensions : 62 × 23 × 90 mm Poids : Environ 65 g

La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.


Noms des composants


Appareil photo

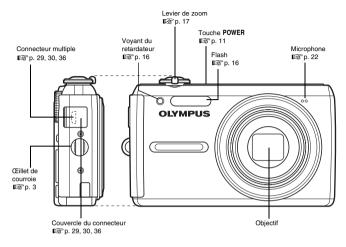

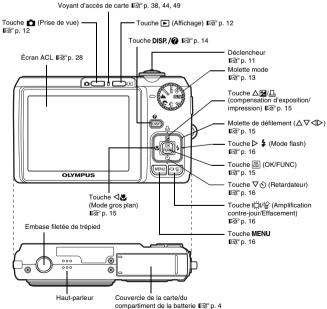


● Mode prise de vue

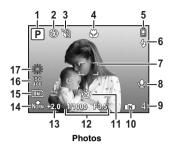

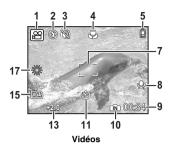

	Éléments	Indication	Page de réf.
1	Mode prise de vue	🗝, P, 💽, 🕿, 🛂, 🖎, 🕾 etc.	p. 13
2	Mode flash	③ , ϟ , ⑤	p. 16
3	Mode silence	89	p. 23
4	Mode gros plan Mode super gros plan	ST ST	p. 15
5	Contrôle de la batterie	🗓 = énergie complète, 🗓 = chargez la batterie	p. 46
6	Flash en attente Alerte d'instabilité de l'appareil/chargement du flash	(Allumé) (Clignote)	p. 40
7	Repère de mise au point automatique		p. 9
8	Enregistrement du son	<u> </u>	p. 22
9	Nombre d'images fixes pouvant être stockées Durée d'enregistrement restante	4 00:34	p. 11 p. 14
10	Mémoire actuelle	(N) (Enregistrement des photos dans la mémoire interne), Pas d'icône (Enregistrement des photos sur la carte)	p. 49
11	Retardateur	৩	p. 16
12	Vitesse d'obturation/ Valeur d'ouverture	1/1000 F3.5, etc.	p. 9
13	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	p. 15
14	Compression	NORM (NORMAL), FINE (FINE)	p. 20
15	Taille image	8M, 5M, 16:9, VGA, etc.	p. 20
16	ISO	ISO100, ISO400, etc.	p. 22
17	Balance des blancs	※, 凸, ♣, 黨 - 端	p. 21

■ Mode d'affichage

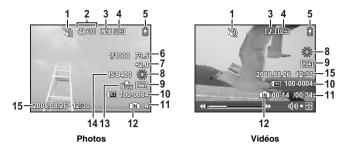

	Éléments	Indication	Page de réf.
1	Mode silence	89	p. 23
2	Réservation d'impression/Nombre d'impressions	凸×10	p. 32
3	Enregistrement du son		p. 22
4	Protection	OT .	p. 25
5	Contrôle de la batterie	🔳 = énergie complète, 🗓 = chargez la batterie	p. 46
6	Vitesse d'obturation/ Valeur d'ouverture	1/1000 F3.5, etc.	p. 9
7	Compensation d'exposition	-2.0 – +2.0	p. 15
8	Balance des blancs	WB AUTO, ※, △, ♣, 黨 - 黨	p. 21
9	Taille image	8m, 5m, 16:9, VGA, etc.	p. 20
10	Numéro de fichier	№ 100-0004	-
11	Numéro d'images Durée de lecture/durée d'enregistrement totale	4 00:14/00:34	– р. 12
12	Mémoire actuelle	(Affichage d'une photo de la mémoire interne), Pas d'icône (Affichage de la photo sur la carte)	p. 49
13	Compression	NORM (NORMAL), FINE (FINE)	p. 20
14	ISO	ISO100, ISO400, etc.	p. 22
15	Date et heure	2008.08.26 12:30	p. 29

Index

Noms des composants 59	EXPOSITION	23
A	F	
Affichage d'index 🚰 17	FEUX D'ARTIFICES	13
Affichage d'une seule photo	Flash	
Affichage en gros plan Q17	Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	
Affichage sur un téléviseur		16
Appuyez complètement	Flash automatique AUTO	
Appuyez jusqu'à mi-course	Flash d'appoint \$	
AUTO (AUTO)	Flash désactivé (3)	
AUTO (ISO)	FORMATER	
	FORIVIATER	21
AUTO (WB)	G	
AUTO PORTRAIT 🅰 13	GUIDE (Guide de prise de vue) 6,	13
В	Guide d'utilisation	
Balance des blancs WB	Guide de menu	
Batterie		•
Batterie au lithium-ion	1	
BIP SONORE	IMPR MULT	31
BOUGIE 44	IMPR TOUT	31
вообіє Ф 13	IMPRESSION Д	
C	Impression de toutes les images	
Câble AV 3, 29	Impression des photos	
Câble USB	Impression des priotes	
Carte	IMPRESSION FACILE	
	IMPRESSION SPÉCIALE	
Chargement du flash		
Chargeur de batterie	INDEX TOUT	
Compensation d'exposition 2	INTERIEUR 🎉	
COMPRESSION	ISO	22
Contrôle de la batterie	J	
COUCHER DE SOLEIL 🚢 13	Jour ensoleillé 🌣	21
COULEUR MENU 28	Jour nuageux 🖒	
Courroie3	Jour Huageux Co	۱ ک
CUISINE 13	L	
D	Lampe fluorescente 二二二	21
Date et heure		
DEMANDE D'IMPRESSION []	M	
DETEC.VISAGE	Mémoire interne 27, 43, 45,	
DIAPORAMA 23, 24	Mémorisation de la mise au point	
	Menu	
DOCUMENTS 🚇 13	MENU APPAREIL	21
DPOF	Menu de fonctions	15
Durée d'enregistrement en continu 43	Menu du mode d'affichage ▶	23
Durée d'enregistrement restante 43	Menu principal	
Durée de lecture/durée	Menus REGLAGE	
d'enregistrement totale 12	Messages d'erreur	
E	Mise au point 9, 11,	
Éclaire de la transatère à	Mise au point automatique	
Eclairage au tungstène - 🖟	Mode d'affichage ▶ 10, 12, 14, 17,	
ECO.D'ENERGIE	Mode flash \$	
Écran ACL 11, 28, 60	Mode gros plan 👺	
EDIT 24	Mode prise de vue 11, 12, 14, 17, 47,	
EFFACER	Mode super gros plan s	
ENCHÈRE 🟃 13	Mode veille	10
Enfoncé complètement11	MON FAVORI	
Enregistrement d'images avec du son ∮ 22	IVION FAVORI	24
Enregistrement de films avec ou sans son ●	N	
22	Nom de fichier	29
Enregistrement de vidéos ☐	NOM FICHIER	
F	110111 10111L11	52

Nombre d'images fixes pouvant être	
stockées4	13
NTSC	29
	0
OLYMPUS Master 3	35
P	
PAL2	
PANORAMIQUE2	
Paramètres d'impression 🗓	
PC3 PERFECT FIX	
PictBridge	
PIXEL MAPPING2	
Prise de photos1	
P (Programme auto)	
Protection On	25
Q	
QUALITE D'IMAGE 2	20
R	
Redimensionnement 3	24
Réglage de la luminosité de l'écran	
ACL 🔲	28
REGLAGE SON	
Requête d'impression d'une seule image 🗓	
3	33
Retardateur 🐧 1	
Rognage d'images #	33
	23
S	
SAUVEGARDER	
SCENE (Scène)	
SELECT IMAGE	27
SILENCE 🖎 2	23
Son d'avertissement ■))	28
SON DECLENCH	28
SORTIE VIDEO 2 SPORT % 1	
**	J
T	
TAILLE IMAGE	
	-0
V	
Valeur d'ouverture	
Vitesse d'obturation	3
► VOLUME	
VOLUME 1	
x	
xD-Picture Card	19
Υ	
YEUX ROUGES2	3
1 LUN 1 1000LU 2	ں۔

Z		
Zoom		17
Zoom numérique	14,	17
Zoom optique	14,	17



http://www.olympus.com/

OLYMPUS IMAGING CORP. =

Shiniuku Monolith, 3-1 Nishi-Shiniuku 2-chome, Shiniuku-ku, Tokyo, Japon

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC. =

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, États-Unis Tel. 484-896-5000

Support technique (États-Unis)

Aide en ligne 24/24h, 7/7 jours : http://www.olympusamerica.com/support Ligne téléphonique de support : Tél. 1-888-553-4448 (appel gratuit)

Notre support technique téléphonique est ouvert de 8 à 22 heures (du lundi au vendredi) ET

http://olympusamerica.com/contactus

Les mises à jour du logiciel Olympus sont disponibles à l'adresse suivante :

http://www.olympusamerica.com/digital

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Locaux: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Allemagne

Tél.: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 07 61

Livraisons de marchandises : Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Allemagne Adresse postale : Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Allemagne

Support technique européen :

Visitez notre site à l'adresse http://www.olympus-europa.com

ou appelez le NUMÉRO D'APPEL GRATUIT *: 00800 - 67 10 83 00

pour l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, l'Espagne, la Suède, la Suisse, le Rovaume-Uni

* Notez que certains opérateurs de services de téléphonie (mobile) n'autorisent pas l'accès ou exigent un préfixe supplémentaire pour les numéros commençant par +800.

Pour tous les pays européens non mentionnés ou si vous ne pouvez pas obtenir la communication avec le numéro ci-dessus, appelez l'un des numéros suivants

NUMÉROS D'APPEL PAYANTS: +49 180 5 - 67 10 83 ou +49 40 - 237 73 4899

Notre Support technique est disponible du lundi au vendredi de 9 à 18 heures (heure de Paris)